



Installation des batteries

1. Ouvrez le couvercle de batteries à l'arrière.
2. Placez 2 pièces de batteries du type LR44 avec la polarité positive face avant.
3. Fermez le couvercle.

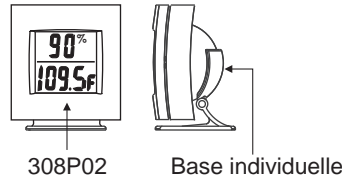


EL Ecran illuminé

1. Touchez simplement les contacts en métal,, se trouvant à la droite.
2. L'éclairage s'éteint automatiquement après 2 secondes.

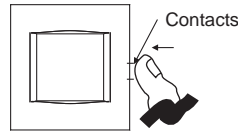


Base individuelle

1. Placer: fixez d'abord un côté, puis fixez la base de l'autre côté.
2. Enlever: enlevez d'abord un côté, puis l'autre côté de la base.

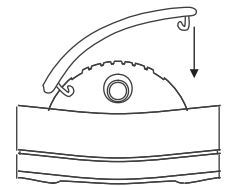

Le cylindre en metal

1. Enlevez d'abord les bases individuelles.
2. Placez l'unité sur le cylindre par le trou prévu.

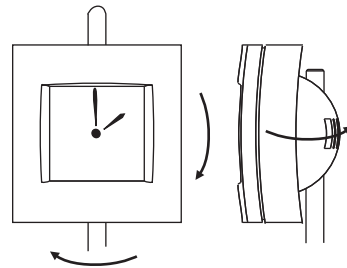


Changement de la position

1. Sur le cylindre: tournez les unités comme vous le désirez.
2. Avec les bases individuelles: tournez à gauche/droite ou vers le haut ou le bas.


Ajuster l'horloge

1. Poussez sur la touche 'Set' à l'arrière de l'horloge. Dans ce mode, l'aiguille de secondes se positionnera sur la position '00'.
2. Enfoncez la touche SET pour que l'aiguille avance plus vite.

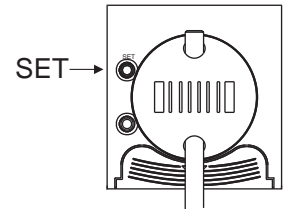

Mémoire maximum/minimum

1. Poussez la touche MEM pour activer la fonction de mémoire.
2. Poussez la touche MAX/MIN pour montrer la température maximum et minimum.
3. Poussez à nouveau la touche MEM pour effacer la mémoire.

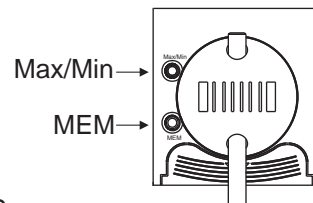

Remarques

- "LL" sur hygromètre s'affiche si:
- température actuelle/humidité actuelle est hors rangée.
 - malfonctionnement du mètre de température/hygromètre.

Spécification

- Rangée de température: 0°C - 50°C
- Rangée d'humidité: 20% - 99%
- Batterie: 2 x LR44 (durée de vie environs 6 mois)

*Cet appareil peut être sensible aux déchargements électrostatiques.
Si un malfonctionnement se passe, reinitialisez l'unité.*

