


Caractéristiques

- Emetteur-récepteur sans fil avec une portée maximale de 3 km
- 8 canaux*
- Antenne Superflex™
- Etui à agrafe pour ceinture
- Tonalité de confirmation
- Affichage à cristaux liquides à rétroéclairage
- Piles de micro et de haut-parleur

Renseignements généraux

Cette radio microTALK de Cobra est fabriquée conformément à toutes les normes applicables à l'équipement radio utilisant les fréquences PMR 446 autorisées. Cet émetteur-récepteur utilise les ondes et il doit être utilisé en respectant les lois, réglementations et ordonnances locales. Le service chargé d'accorder les licences peut donner des renseignements supplémentaires.

Installation des piles

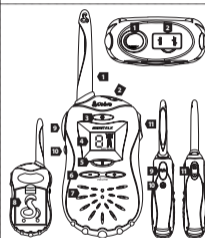

Mise en marche du microTALK

1 Appuyer sur la touche **POWER** pendant deux secondes. Une tonalité indique que l'appareil est en marche.

Eclairage de l'affichage

1 Appuyer momentanément sur la touche **LIGHT/MAX RANGE** pour éclairer l'affichage pendant dix secondes.

Silencieux automatique

Le microTALK est équipé d'un silencieux automatique qui bloque automatiquement les émissions faibles et les parasites indésirables causés par le terrain ou quand en bordure de portée.

Portée maximale

Il est possible de désactiver temporairement le silencieux automatique pour permettre la réception de tous les signaux (Portée maximale).

1 Appuyer continuellement sur la touche **LIGHT/MAX RANGE** pour permettre la réception de tous les signaux.

Portée du microTALK

Le microTALK a une portée de trois kilomètres. Dans certains cas, la portée effective est plus faible.

1. Le microTALK a sa portée maximale en terrain plat et ouvert.
2. Des bâtiments ou des feuillages sur la trajectoire du signal diminuent la portée.
3. Du feuillage épais et des collines diminuent encore plus la portée.

Ecoute automatique

Quand le signal désiré est uniformément faible, il est possible de mettre la radio en mode de Portée maximale sans avoir à appuyer continuellement sur le bouton. Pour cela, appuyer pendant cinq secondes sur le bouton de Portée maximale. Pour retourner au fonctionnement normal, appuyer momentanément de nouveau sur le bouton de Portée maximale ou changer de canal.



Installation des piles

- 1 Tirer la languette de la prise vers le bas pour enlever le couvercle du compartiment des piles.
- 2 Insérer quatre piles RS. Mettre les piles en position en respectant les indications de polarité.

*L'utilisation des canaux 1 et 2 sont interdits en France. Cette situation pouvant évoluer nous vous invitons à contacter votre service local des fréquences afin d'obtenir une mise à jour sur l'utilisation éventuelle des deux premiers canaux.

Sélection d'un canal



Appeler une autre personne



Sélection d'un canal (3 à 8)

Mettre la radio microTALK en marche.

1 Pour sélectionner un des canaux, appuyer sur la touche **CHANNEL**, vers le haut ou le bas.

Economiseur automatique de pile

Le MT 110 est équipé d'un circuit unique pour augmenter la longévité des piles. S'il n'y a aucune transmission pendant dix secondes, l'appareil se met automatiquement en mode d'économiseur de piles et **POWER SAVE** est affiché.

Appel d'une autre personne

Pour alerter une autre personne d'un appel :

- 1 Mettre la radio microTALK en marche. Une tonalité indique que l'appareil est en marche.
- 2 Pour sélectionner un canal, appuyer sur la touche **CHANNEL**, vers le haut ou le bas.
- 3 Appuyer momentanément sur la touche **CALL**. L'appareil appelé émet une tonalité pendant deux secondes.

Emission

- 1 Appuyer continuellement sur la touche **TALK**.
- 2 L'indicateur TX/RX est affiché.
- 3 Tenir le micro/haut-parleur à environ 5 cm de la bouche. Parler d'une voix normale.
- 4 Relâcher la touche **TALK** et écouter la réponse.

Tonalité de confirmation

Le récepteur émet une tonalité quand on relâche le bouton **TALK** de l'émetteur.

Ceci informe l'écouteur que l'autre personne a fini de parler et qu'il peut commencer à parler.

Ecoute d'une autre personne



Etui/agrafe de ceinture / Support de bureau



Prise de microphone et de haut-parleur externes



Ecoute

Après avoir fini de parler :

- 1 Relâcher la touche **TALK** pour pouvoir recevoir un signal. Le microTALK est toujours en mode d'écoute quand on n'appuie pas sur la touche **TALK**.
- 2 Pour régler le volume, appuyer sur les touches **DOWN/UP**.

L'émetteur-récepteur microTALK peut faciliter la vie et la sécuriser

Plus l'utilisateur se familiarise avec le microTALK, plus il trouve d'utilisations pour cet émetteur-récepteur. Voici quelques suggestions :

1. Parler à d'autres randonneurs.
2. Rester en contact avec les membres de la famille ou les amis dans les centres commerciaux.
3. Communiquer d'un étage à l'autre dans un immeuble.
4. Parler à un voisin ou un ami.
5. Rester en contact avec des compagnons de voyage dans une autre voiture.
6. Amarrer un lieu de rencontre après un spectacle.

Etui/agrafe de ceinture/support de bureau (inclus avec la radio)

Le microTALK est livré avec un étui en plastique spécial.

1. Support de bureau
2. Agrafe de ceinture

Prise de microphone et de haut-parleur externes

Il est possible de brancher sur l'émetteur-récepteur microTALK un microphone et haut-parleur externes (pas inclus), afin de libérer les mains pour d'autres tâches.

Branchement du microphone et du haut-parleur externes :

- 1 Ouvrir la languette **MIC** du Mic/Spkr en haut de l'appareil.
- 2 Insérer la fiche dans la prise Mic/Spkr.

Soins de la radio microTALK

L'émetteur-récepteur microTALK donnera des années de service s'il est entretenu correctement.

Voici quelques suggestions :

1. Manipuler l'appareil doucement.
2. Le maintenir à l'abri de la poussière.
3. Ne jamais mettre l'appareil dans l'eau ou un endroit humide.
4. Eviter l'exposition aux températures extrêmes.



Pour utilisation en: Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France (canaux 3 à 8), Allemagne, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Royaume-Uni, Grèce, Suède.



Etui de remplacement
FA-HR1



Casque micro VOX
Le casque et le microphone VOX (émetteur commandé par la voix) permettent l'utilisation à mains libres. MA-VOK



Microphone bouton d'oreille avec bouton PTT
Bouton d'oreille et microphone compacts avec bouton pousser pour parler. MA-EBM



Haut-parleur et microphone-boutonniers
Microphone et haut-parleur à distance avec bouton PTT. MA-SM



Batterie rechargeable au NiMH
Batterie à hydrure métallique de nickel permettant de plusieurs charges. FA-BP



Chargeur de bureau à deux positions
Charge deux appareils microTALK ou deux batteries au NiMH. FA-CR