


**Kenmerken van dit product**

- Storingvrij
- Terrein-ongeduldvoert een bereik tot 2 km
- 8 kanalen
- 28 CTCSS-subkanalen
- Invertrouwd antenne
- Kluisje voor de hoorn
- LCD met achtergrondverlichting
- Steekbusen voor microfoon/hoornspier
- 10 geheugenlocaties
- Storingvrij
- Private Call™

**Productinformatie**

Deze Cobra microTALK radio is volledig vervaardigd zodat het aan alle vereisten van een radioapparaat voor zwaar professioneel gebruik voldoet. Het is een betrouwbaar product van de beste kwaliteit, met een uitstekende levensduur. Het is geschikt voor gebruik in alle omstandigheden, en kan worden gebruikt voor alle soorten professionele communicatie. Het is een betrouwbaar product van de beste kwaliteit, met een uitstekende levensduur.

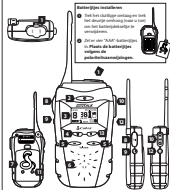

**Batterijen installeren**

1. Trek het beschutte omhulsel en trek het beschutte omhulsel (naar u toe) van het batterijdekselje te verwijderen.
2. Het is van "RAM" batterijen in plaats van de batterijen volgens de polariteitsaanduidingen.



**Uw microTALK aanzetten**

1. Houd gedurende 3 seconden de **STROOM**-knop ingedrukt. Het hoorbare toon-gefluit aan dat de radio aan is.

**De display verlichten**

1. Druk op de **LICHTMAX BEREIK**-knop en laat hem los om de display 10 seconden lang te verlichten.

**Automatisch onderdrukken**

Automatisch onderdrukken zet door tweeseconden vervoorzaakte zwakke transmissies en ongewenst geluid automatisch uit.

**Maximumbereik-verlengstuk**

Automatisch onderdrukken kan tijdelijk worden afgezet om alle signalen te laten binnervallen.

1. Druk op de **LICHTMAX BEREIK**-knop en laat hem los om alle signalen binnen te laten komen.

**Automatische monitor**

Als het signaal voortdurend zwak is, moet de radio in de Maximumbereik-modus worden gezet. Houd de Maximumbereik-verlengstukknop gedurende 3 seconden ingedrukt. Druk daarna op de Maximumbereik-verlengstukknop of verander het kanaal om weer naar normale werking te gaan.

**Batterij bijna leeg**

Bij normaal gebruik kan het **BATTERIJ**-pictogram beginnen te knipperen. Dit waarschuwt u dat de batterijen bijna leeg zijn.

**Automatische batterijstroombesparing**

Als er binnen 10 seconden geen transmissie plaatsvindt, schakelt de radio automatisch over naar de batterijstroombesparing-modus, en op de display verschijnt **LOW BATT**.

**Kanaal selecteren**

1. Selecteer elk willekeurig kanaal uit de 8 kanalen door de **KANAAL**-knop omhoog of omlaag te drukken.

**CTCSS-subkanaal selecteren**

1. Druk op de **MODUS**-knop. Het subkanaal wordt aangegeven door kleine nummers die gaan knipperen naast de kanaaldisplay op de LCD-indicator.
2. Selecteer een subkanaalnummer door de **KANAAL**-knop omhoog of omlaag te drukken.
3. Als de gewenste code aangegeven wordt, moet de **VERGRENDELIN**-knop worden ingedrukt ingelaten. Als de tooninstelling



**Iemand anders oproepen**

Om iemand anders roep attent te maken dat u wilt communiceren:

1. Druk de **OPROEPEN**-knop in en laat hem los. De door u opgeroepen radio zendt 3 seconden lang een oproeptoon uit.

**Met iemand anders spreken**

1. Houd de **OPROEPEN**-knop ingedrukt.
2. De TONE-indicator wordt aangegeven.
3. Houd de microfoon ongeveer 5 cm van uw mond. Spreek op normale toon.
4. Laat de **OPROEPEN**-knop los en wacht af er een antwoord komt.

**Spreekbevestigingstoan**

Degene die naar u luistert hoort een toon als u de **OPROEPEN**-knop loslaat. Dit laat de ander weten dat u klaar bent met spreken en dat hij of zij kan beginnen te spreken.

**Vergrendelen-functie**

De **VERGRENDELIN**-functie vergrendelt de meeste knoppen om onopzettelijke bediening te voorkomen.

1. Houd de **VERGRENDELIN**-knop ingedrukt totdat **MEM** knippert. De kanaal omhoog/omlaag, **MODUS** en **STROOM**-knoppen zijn nu vergrendeld.
2. Houd de **VERGRENDELIN**-knop ingedrukt om te 'ontgrendelen' totdat **MEM** verdwijnt.

**Externe steekbus microfoon/hoornspier**

Uw microTALK tweerichtesprake kan worden aangesloten met een externe microfoon/hoornspier (niet inbegrepen), hetgeen uw handen vrijhoudt voor andere dingen.

1. Open het Mic/hoornspier-kluisje op de bovenzijde van de radio en steek de steekbus erin.

**Geheugenlocatie programmeren**

1. Druk op de **MODUS**-knop en laat hem los totdat het **MEM**-pictogram en een geheugenlocatie knipperen. Selecteer de geheugenlocatie die u wilt veranderen door de **KANAAL**-knop omhoog of omlaag te drukken.
2. Druk daarna op de **MODUS**-knop om het te bevestigen. Het hoofd-kanaal en het **MEM**-pictogram gaan knipperen. Selecteer het gewenste hoofd-kanaal dat u wilt opslaan (1 - 8) door de **KANAAL**-knop omhoog of omlaag te drukken.



**Geheugenkanaal terughalen/spreken**

Om een kanaal uit het geheugen terug te halen:

1. Druk op de **MODUS**-knop en laat hem los totdat het **MEM**-pictogram en een geheugenlocatie knipperen. Selecteer de gewenste geheugenlocatie die u terug wilt halen (0 - 9) door de **KANAAL**-knop omhoog of omlaag te drukken.
2. Houd de **OPROEPEN**-knop ingedrukt en spreek. Uw radio blijft op deze teruggehaalde locatie staan, totdat u de Geheugenfunctie-modus afsluit.
3. Herhaal stap 1 om andere geheugenlocaties terug te halen.

**Scanfunctie**

1. Druk op de **MODUS**-knop en laat hem los totdat het **SCAN**-pictogram en hoofd-kanaal knipperen.
2. Druk de **KANAAL**-knop omhoog of omlaag en de radio begint de hoofdkanalen te scannen. De radio blijft alle hoofdkanalen scannen en stopt als er een binnenvallende transmissie wordt ontdekt.

**Subkanalen scannen**

1. Druk op de **MODUS**-knop en laat hem los en het subkanaal en **SCAN**-pictogram gaan knipperen.
2. Druk de **KANAAL**-knop omhoog of omlaag en laurier. Het scannen van subkanalen begint en stopt als er een binnenvallende transmissie wordt ontdekt.



**Scanfunctie (vervolg)**

Als er een signaal wordt ontdekt, controleert uw microTALK dat kanaal of subkanaal 10 seconden lang. Binnen 10 seconden kunt u:

1. De **OPROEPEN**-knop ingedrukt houden en spreken. Uw radio keert terug naar de bedieningsmodus op dat kanaal.
2. Druk de **KANAAL**-knop omhoog of omlaag en laat hem los om het hoofd-kanaal opnieuw te scannen.

**Om de Scanmodus af te sluiten en naar de bedieningsmodus terug te keren:**

1. Druk op de **MODUS**-knop en laat hem los.

**Oproep/vibremodus**

1. Druk op de **MODUS**-knop en laat hem los totdat het **MEM**-pictogram knippert. Druk de **KANAAL**-knop omhoog of omlaag totdat het **MEM**-pictogram verschijnt voor Alleen oproepen-modus.
2. Druk de **KANAAL**-knop nogmaals omhoog of omlaag en laat hem los. Het **MEM**-pictogram verschijnt voor Alleen viberen-modus. Druk de **KANAAL**-knop nogmaals omhoog of omlaag en laat hem los, en beide **MEM**-pictogrammen worden aangegeven voor Oproepen- en Viberen-modus.
3. Na het selecteren van de gewenste modus drukt u op de **VERGRENDELIN**-knop en laat hem los, of drukt u op de **MODUS**-knop om naar de volgende functie te gaan.

**Tooninstelling**

1. Druk op de **MODUS**-knop totdat het **MEMPTOON**-pictogram knippert.
2. Druk de **KANAAL**-knop omhoog of omlaag om aan of af te zetten.

**Spreekbevestigingstoan-indicator**

Om de spreekbevestigingstoan tijdelijk af te zetten:

1. Druk op de **MODUS**-knop totdat het **MEM**-pictogram knippert. Druk de **KANAAL**-knop omhoog of omlaag om aan of af te zetten.

**Om de optie toonindicator of spreekbevestigingstoan-indicator in te stellen:**

Druk op de **VERGRENDELIN**-knop. Dit staat de nieuwe instelling onmiddellijk op, of

Druk op de **MODUS**-knop. Dit staat de nieuwe instelling op en gaat naar de nieuwe Functionmodus, of

Wacht 10 seconden en de radio gaat naar de bedieningsmodus met de nieuwe instelling.

**Private Call™ (Stemsvervorming)**

Private Call™ voorkomt dat niemand uw conversatie afraait.

1. Druk op de **MODUS**-knop en laat hem los totdat het **PRIVATE**-pictogram knippert.
2. Druk op de **KANAAL**-knop om Private Call™ AAN (ON) of UIT (OFF) te zetten. Druk op de Vergrendelen-knop om de status te bevestigen.

**Dubbele wachtfunctie**

De dubbele wachtfunctie laat u elke twee voorgeprogrammeerde kanalen gelijktijdig bewaken.

1. Selecteer het eerste kanaal en de CTCSS-code, maar u de Dubbele wachtfunctie wilt zetten. Druk op de **MODUS**-knop en laat hem los totdat het **DW**-pictogram knippert. Druk de **KANAAL**-knop omhoog en omlaag om het tweede kanaal te selecteren.
2. Druk op de **MODUS**-knop om CTCSS in te stellen. De CTCSS-kanaalnummers gaan knipperen.
3. Druk de **KANAAL**-knop omhoog en omlaag om de CTCSS-kanalen te selecteren.
4. Druk op de **VERGRENDELIN**-knop. Dit staat het tweede kanaal en CTCSS op, en start de Dubbele wachtfunctie. Druk op de **VERGRENDELIN**- of **SPREKEN**-knop om de Dubbele wachtfunctie uit te schakelen en naar Normale modus te gaan.
5. Om Dubbele wacht in te voeren als het tweede kanaal en CTCSS al opgegeven zijn, drukt u op de **MODUS**-knop totdat het **DW**-pictogram knippert.
6. Druk op de **VERGRENDELIN**-knop. De Dubbele wachtfunctie begint.
7. Druk op de **OPROEPEN**-knop om de Dubbele wacht-modus af te sluiten.

**Uw microTALK radio onderhouden**

Handel de radio voorzichtig - Laat geen stof binnenvallen - De radio moet in water onderdompelen of op een vochtige plaats zetten - Vermijd blootstelling aan extreme temperaturen.

