


Cobra®


microTALK® ZENDONTVANGER MODEL MT-500

NEDERLANDS

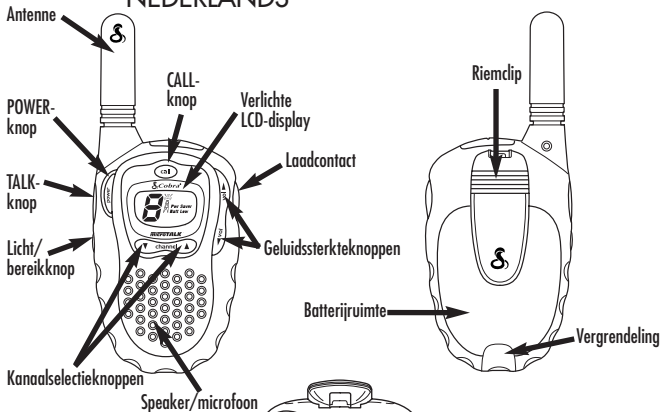


Kenmerken van dit product

- ZENDONTVANGER met bereik van max. 3 km
- 8 KANALEN*
- VERLICHTE LCD-display
- schakelingen voor ENERGIEBESPARING
- MAXIMUMBEREIKVERGROTER
- BELMELDING
- AUTOMATISCHE RUISBLOKKERING
- BEVESTIGINGSPIEPTOON
- contact voor EXTERNE SPEAKER/MICROFOON
- RIEMCLIP
- POLSBANDJE

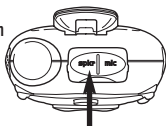

Contact voor externe speaker/microfoon

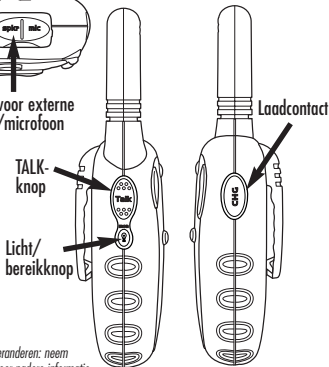

* Gebruik van kanaal 1 en 2 is in Frankrijk verboden. Deze situatie kan veranderen: neem contact op met de instelling die zendvergunningen uitdeeft in Frankrijk voor nadere informatie.

KENMERKEN EN EIGENSCHAPPEN

Productinformatie

Deze Cobra® microTALK® zendontvanger is vervaardigd volgens de vereisten voor zend- en ontvangerapparatuur en maakt gebruik van PMR 446-frequenties zoals toegestaan. Deze zendontvanger maakt gebruik van de openbare zendruimte en is onderhevig aan de plaatselijke wetgeving en verordeningen. Neem voor nadere informatie contact op met de plaatselijke instantie die zendvergunningen uitdeeft.


Zorgen voor uw microTALK® zendontvanger

Uw microTALK® zendontvanger zal jarenlang probleemloos werken als u er goed voor zorgt. Hier zijn enige suggesties:


- Hanteer de zendontvanger voorzichtig.
- Houd hem van stof vandaan.
- Leg de zendontvanger nooit in water of op een vochtige plaats.
- Voorkom blootstelling aan extreem hoge of lage temperatuur.

Batterijen installeren of vervangen

1. Trek de vergrendeling omlaag om het deksel van de batterijruimte te verwijderen.



2. Installeer vier AAA-batterijen, en let daarbij op de aangegeven polariteit.



Batterijen laden

Als u de Cobra® oplaadbare NiMH-batterij (onderdeelnr. FA-BP) gebruikt, kunt u de batterij laden met het afzonderlijk verkrijgbare, op de wand te monteren Cobra® laadapparaat (onderdeelnr. PA-CE of PA-CU). Plaats de Cobra® oplaadbare NiMH-batterij (onderdeelnr. FA-BP) in de batterijruimte, open het laadcontact (met de aanduiding CHG) op de zijkant van het apparaat en steek de stekker in het contact om met laden te beginnen. De batterij hoort binnen twaalf uur geheel geladen te zijn.

(NB: Alleen de Cobra® oplaadbare NiMH-batterij [onderdeelnr. FA-BP; zie Toebehoren] kan opgeladen worden.)




Lage batterijspanning

Als de batterijspanning laag is, knippert de indicator BATT LOW.





Automatische energiebesparing

Als er tien seconden lang geen transmissie plaatsvindt, komt het apparaat automatisch in de energiebesparingsmodus te staan en verschijnt de tekst POWER SAVER op de display. Ook in deze stand kan het apparaat nog steeds transmissies ontvangen.




De microTALK® zendontvanger aanzetten

1. Druk op de POWER-knop en houd hem twee seconden ingedrukt om de zendontvanger aan te zetten. Er klinkt een geluidssignaal om aan te geven dat de radio aanstaat. Stel de geluidsterkte in met de knoppen voor geluidsterkte omhoog en omlaag. Houd de aan/uitknop nogmaals twee seconden ingedrukt om het apparaat uit te zetten.




De display verlichten

1. Druk eenmaal op de licht/bereikknop om de display tien seconden te verlichten.



Een kanaal selecteren


1. Terwijl de zendontvanger aanstaat, selecteert u een van de acht kanalen door op een van de twee pijltjes op de kanaalselectieknop (met de aanduiding CHANNEL) te drukken. (NB: Beide zendontvangers moeten op hetzelfde kanaal ingesteld zijn om met elkaar te communiceren.)



Iemand bellen



Om iemand te laten weten dat u belt, doet u het volgende:

1. Druk eenmaal op de CALL-knop. De andere persoon hoort een belseinpaal van twee seconden. U kunt niet zenden of ontvangen terwijl het belseinpaal van twee seconden klinkt.



Met iemand praten

1. Druk op de TALK-knop en houd hem ingedrukt.
2. Houd de microfoon ongeveer vijf centimeter van uw mond en spreek met normale stem.



3. Laat de knop los als u klaar bent met spreken en luister of er een antwoord komt. U kunt geen binnenkomende gesprekken ontvangen als u de TALK-knop ingedrukt houdt.


Bevestigingspieptoon

De persoon aan de andere kant hoort een pieptoon als u de TALK-knop loslaat. Zo weet hij/zij dat u klaar bent met spreken en dat hij/zij nu kan spreken.

Luisteren naar een antwoord

Als u klaar bent met spreken, doet u het volgende:

1. Laat de TALK-knop los om binnenkomende transmissies te ontvangen. Als er niet op de TALK-knop wordt gedrukt, staat de microTALK® altijd in de ontvangmodus.



2. Regel de geluidssterkte door op de geluidssterkteknop te drukken.

Bereik van de microTALK®

De microTALK® zendontvanger heeft een bereik van maximaal 3 km. Het bereik varieert afhankelijk van het terrein en de omstandigheden. In een vlak, open landschap werkt de zendontvanger met het maximale bereik. Gebouwen en bomen in de baan van het signaal kunnen het bereik verkleinen. Dichte bebossing en heuvelachtig terrein zullen de signaalafstand nog verder verkleinen.


Automatische ruisblokkering

De microTALK® zendontvanger heeft een automatische ruisblokkeerfunctie die zwakke transmissies en ongewenste ruis vanwege de terreinsituatie of als u het maximale zendbereik bereikt hebt, automatisch uitschakelt.

Maximumbereikvergroter

U kunt de ruisblokkeerfunctie tijdelijk uitschakelen zodat alle signalen ontvangen worden, wat het maximumbereik van de zendontvanger vergroot:

1. Houd de licht/bereikknop vijf seconden ingedrukt. U hoort twee pieptonen om aan te geven dat de maximumbereikvergroter is ingeschakeld.
2. Om de maximumbereikvergroter uit te schakelen, houdt u de licht/bereikknop een seconde ingedrukt of verandert u van kanaal.




Contact voor externe speaker/microfoon

Op de microTALK® kan een (afzonderlijk te verkrijgen) externe speaker of microfoon worden aangesloten, zodat u uw handen vrij hebt voor andere taken. (Zie optionele accessoires.)

De externe speaker/microfoon wordt als volgt aangesloten:

1. Open het lipje met de aanduiding SPKR/MIC op de bovenkant van het apparaat.
2. Steek de stekker in het contact voor de speaker/microfoon.

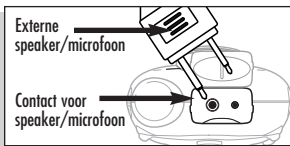

ACCESSOIRES

Neem contact op met uw plaatselijke leverancier voor bestelling van accessoires en voor informatie over garantie en service.




Lapelspeaker/microfoon
MA-SM




Losse riemclip
PA-BC1



Oplaadbare NiMH-batterij
FA-BP



Wandlaadapparaat PA-CU
(240 V, drietandsstekker
voor GB)



Wandlaadapparaat PA-CE
(220 V, tweetandsstekker
voor EU)



VOX
headsetmicrofoon
MA-VOX



Oorknopje met PTT
MA-EBM

CE0681!

Valt bij gebruik binnen de EU onder de plaatselijke wetgeving en verordeningen.

©2002 Cobra® Electronics Corporation
6500 West Cortland Street
Chicago, IL 60707 USA

www.cobra.com

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Deze verklaring is de verantwoordelijkheid van de fabrikant/importeur

Cobra® Electronics Europe Limited
Dungar House
Northumberland Avenue
Dun Laoghaire
County Dublin, Ireland

Dit attesteert dat het hieronder vermelde product

MOBIELE RADIO VOOR PARTICULIER GEBRUIK: MT 500

(Productidentificatie)

overeenstemt met de essentiële beveiligingsvereisten van R & TTE Richtlijn 1999/5/EU over approximatie van de wetgeving van de lidstaten in verband met het radiospectrum, EMC en elektrische veiligheid.

Deze verklaring is van toepassing op alle producten die gefabriceerd worden volgens de bijgevoegde technische documentatie zoals beschreven in bijlage II van de Richtlijn die deel uitmaakt van deze verklaring.

Beoordeling van compliantie van het product (klasse 2.6) met de vereisten in verband met de essentiële vereisten volgens Artikel 3 R & TTE is gebaseerd op bijlage IV van de Richtlijn 1999/5/EC en de volgende normen:

EN 300 296-2 v.1.1.1 (02/01)

Radiospectrum:

.....
(Identificatie van verordeningen/normen)

EN 301 489-5 (07/2000)

EMC:

.....
(Identificatie van verordeningen/normen)

EN 60065: 1998

Elektrische veiligheid:

.....
(Identificatie van verordeningen/normen)

DUBLIN, IERLAND

MIKE KAVANAGH

