



## Installatie van de batterijen

1. Open het batterijdeksel aan de achterkant.
2. Plaats 2 stuks LR44 batterijen met de positieve polariteit zichtbaar.
3. Sluit het batterijdeksel.

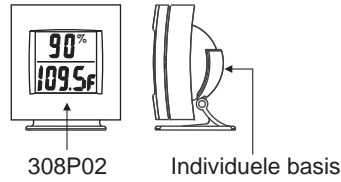


## EL Achtergrondverlichting

1. Raak gewoon de metalen contacten aan, deze bevinden zich aan de rechtse kant.
2. De verlichting schakelt automatisch uit na 2 seconden.

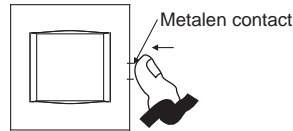


## Individuele basis

1. Het plaatsen: bevestig een klem langs één kant, en klem de basis aan andere kant.
2. Het verwijderen: verwijder eerst één kant en dan de andere kant.

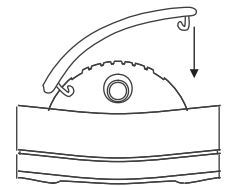

## Staander

1. Verwijder de individuele basissen.
2. Plaats het onderdeel door de voorziening vertikaal op de metalen cylinder van de standaard.

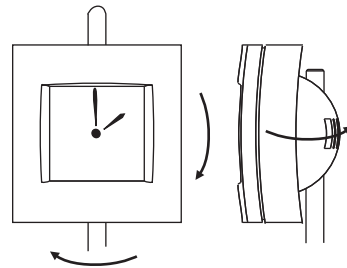


## Wijzigen van positie

1. Op de standaard: draai het onderdeel zoals u zelf wenst.
2. Met de individuele basissen: draai links/recht en boven/onder.


## Instellen van de klok

1. Druk de (Set) toets aan de achterkant van de klok. In deze mode zal de secondenwijzer op de '00'positie komen te staan.
2. Hou de SET toets ingedrukt om de wijzer snel te laten vooruitgaan.

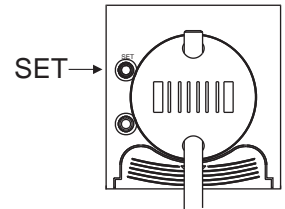

## Uitlezing maximum/minimum geheugen

1. Druk de MEM toets om de geheugen-mode te starten.
2. Druk MAX/MIN toets om respectievelijk de maximum en minimum temperatuur te tonen.
3. Druk opnieuw de MEM toets om het geheugen te wissen.

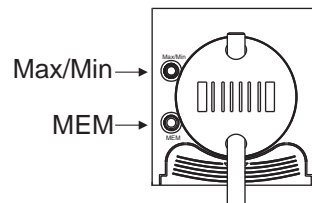

## Opmerkingen

- "LL" op de vochtigheidsmeter wordt getoont als
- de huidige temperatuur/vochtigheid buiten bereik is.
  - er een storing is van de temperatuursmeter/vochtigheidsmeter.

## Specificaties

- Temperatuursbereik: 0°C - 50°C
- Vochtigheidsgraad: 20% - 99%
- Batterij: 2 x LR44 (levensduur ongeveer 6 maanden)

*Dit toestel kan gevoelig zijn aan electrostatische ontladingen. Indien er een storing zou voorkomen, herinitialiseer het toestel.*

