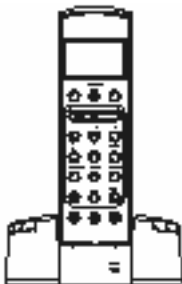


# dectel<sup>®</sup>



## **ARENA**

Gebruikershandleiding

# INHOUDSTAFEL

## **UITPAKKEN**

## **NAMEN VAN DE TOETSEN**

## **LCD SCHERM**

## **BATTERIJ INDICATOR**

## **VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**

## **AANSLUITEN**

### **1.0 BASIS INSTRUCTIES**

- 1.1 Het zoeken naar het basisstation**
- 1.2 Stand-by mode**
- 1.3 Bereik verwittiging**
- 1.4 Hoofdtelefoon**
- 1.5 Een extern gesprek starten**
- 1.6 Een binnenkomend gesprek beantwoorden**
- 1.7 Gesprekstimer**
- 1.8 Luidspreker**
- 1.9 Volume controle**
- 1.10 Mute toets**
- 1.11 Paging/zoek handset**
- 1.12 Flash Functie**

## **2.0 KENMERKEN**

**2.1 Telefoonboek**

**2.2 Laatste nummer herbellen Redial (LNR)**

**2.3 Caller ID**

**2.4 Bel volume en melodie**

**2.5 Toetstoon**

**2.6 Tijd en datum**

**2.7 Toetsenbord blokkeren**

**2.8 Dialing mode**

**2.9 Baby mode**

**2.10 Naam van de handset**

**2.11 PABX**

**2.12 Direct gesprek**

**2.13 Standaard waarden**

**2.14 Taal**

**2.15 DECT Systeem**

**2.16 Extra handsets**

**2.17 Intercom gesprek**

**2.18 Gesprekken doorschakelen**

**2.19 Conferentie gesprekken**

## **3.0 GEAVANCEERDE AANMELDING**

**3.1 Aanmelden van de handset op de basis**

**3.2 Aanmelden van een GAP compatibele handset**

**3.3 Aanmelden van de handset op meer dan 1 basis**

**3.4 Afmelden**

## **4. PROBLEMEN OPLOSSEN**

## **5.0 TECHNISCHE GEGEVENS**

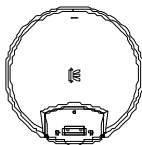
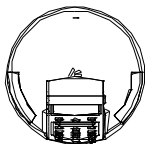
### **BELANGRIJKE OPMERKING**

**De luidspreker en microfoon staan aan de achterkant van de handset. Draai uw handset met het scherm en toetsen naar buiten om te communiceren !**

# UITPAKKEN

In de doos bevinden zich de volgende zaken:

Basisstation



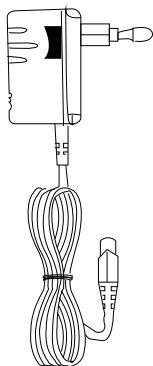
Handset




INPUT: AC230V, 50Hz  
OUTPUT: DC9V, 300mA  
Polariteit: Center Negatief  
Model: arena



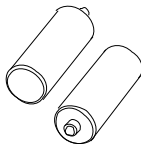
AC Adapter



Telefoonkabel



Heroplaadbare  
batterijen



Gebruikers-  
handleiding



# NAMEN VAN DE TOETSEN

LCD Scherm

Spreken

LNR / Up Toets

Menu

Nummers

Volume / Mute

Flash / Pauze

Bevestig

Wissen/ Escape

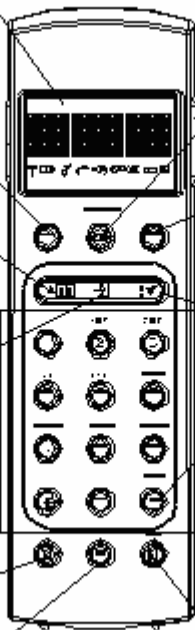
CID / Down Toets

Bekijk Caller ID log

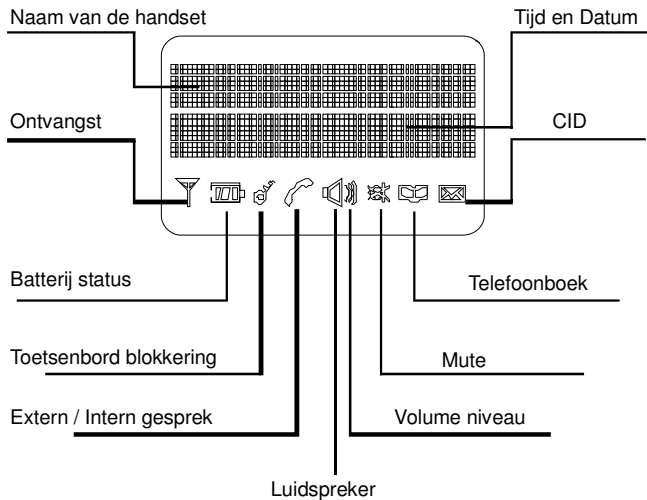
Toets #

Druk en hou de toets vast om een conferentiegesprek te starten tussen externe of interne gesprekken





Intercom/Luidspreker



# LCD SCHERM



## BATTERIJ INDICATOR

	Volledig geladen
	Half geladen
	Laag niveau
	Zeer laag niveau (indicator knippert)

Indien de batterij bijna leeg is, dan komt 'Herlaad' op het scherm. Herlaad de batterij onmiddellijk. Wanneer de handset in het basisstation staat, dan zal de rode LED op het basisstation oplichten en de batterij indicator op de handset toont aan dat deze aan het laden is.

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



Zorg ervoor dat de handset nooit in contact komt met water.



Doe de handset/basistation nooit open. Dit kan leiden tot elektrische schokken.



Zorg ervoor dat de batterijen nooit in contact komen met geleidende materialen zoals sleutels, paperclips, juwelen enz.



Zorg ervoor dat de batterijen met de juiste polariteit in de handset geplaatst worden.

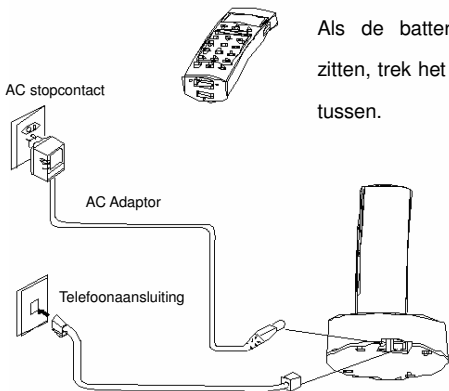


Hou het toestel uit de buurt van: elektrisch materiaal zoals TV, computer, koelkasten, enz. Dit kan de ontvangst verminderen.



Plaats het toestel niet in direct zonlicht of vochtige omgeving.

# AANSLUITEN



Als de batterijen in de handset zitten, trek het plastic plaatje er van tussen.

1. Sluit de connector van de AC adapter aan de achterkant van het basisstation en de andere kant in het stopcontact.
2. Sluit de telefoonkabel aan de achterkant van het basisstation aan, en de andere kant in uw telefoon aansluitdoos.

## BELANGRIJK!

Nieuwe batterijen moeten eerst 15 uur opgeladen worden alvorens die voor de eerste maal te gebruiken.

De garantie vervalt in geval van problemen te wijten aan het verkeerdelijk gebruik van het juiste type batterij.

# 1.0 Basis instructies

## 1.1 Plaatsen van het basisstation

De plaats van het basisstation is belangrijk voor een goede ontvangst met de handset. De beste plaats is een centrale plaats die het grootste bereik beslaat. Indien u een slechte ontvangst zou hebben, probeer dan het basisstation op een andere plaats.

Plaats het basisstation dicht bij:

- De telefoon contactdoos
- Stopcontact

## 1.2 Stand-by mode

Wanneer de handset in stand-by mode staat, dan wordt de naam van de handset op het scherm getoond (indien ingesteld), alsook het handset nummer, tijd en datum.

## 1.3 Waarschuwing bereik

Indien de kwaliteit van de ontvangst beneden een bepaald niveau is, raden wij aan dichterbij het basisstation te gaan staan voor een betere ontvangst. Indien de handset buiten bereik is, dan toont het scherm **Zoeken....**

**BELANGRIJK: Eigen aan radio interferentie in de omgeving is het mogelijk dat de synchronisatie even uitvalt. Het basisstation zal dan snel de synchronisatie herstellen door een ander kanaal te kiezen. Gedurende deze periode is het mogelijk dat het scherm Zoeken... toont... en zich dan terug herstelt.**



## 1.4 Hoofdtelefoon

Er kan een hoofdtelefoon aangesloten worden aan connector op de linker zijde van de handset. Wanneer er een hoofdtelefoon

aangesloten is zal het geluid enkel door de hoofdtelefoon gehoord worden en niet meer via de luidspreker van de handset.




Nota: De hoofdtelefoon is optioneel.

## 1.5 Starten van een extern gesprek

1. Geef het telefoon nummer in wat u wenst te bellen (het nummer verschijnt op het scherm). Indien u een verkeerd cijfer zou ingeven, druk dan de **C toets** om te wissen.
2. Druk de  toets en het nummer wordt gebeld. Daarenboven zal de blauwe LED indicator oplichten op het basisstation om te tonen dat de telefoon van de haak is.
3. Om het gesprek te beëindigen, druk de  toets en de blauwe LED op het basisstation zal uitgaan.

## 1.6 Beantwoorden binnenkomend gesprek

Wanneer er een gesprek binnenkomt, dan zullen beide handset en basisstation rinkelen. '**Belt**' komt op het scherm. Om het gesprek te beantwoorden:





1. Druk de  toets wanneer de handset rinkelt. Wanneer een gesprek beantwoord wordt,  zal op het scherm getoond worden.
2. Om het gesprek te beëindigen, druk de  toets.

## 1.7 Gesprekstimer

De gesprekstimer start wanneer de lijn opgenomen wordt.






### 1. Luidspreker

De handset is uitgerust met een luidspreker die u toelaat handenvrij te bellen. Wanneer deze functie aan staat, dan moet u de handset rechtop plaatsen en op maximum 1 meter afstand van u. Om een gesprek te voeren in luidspreker mode:

1. Geef het nummer in zoals gewoonlijk.
2. Druk de  toets om de luidspreker mode te activeren en plaats de handset op een vlakke stabiele ondergrond. Wanneer de handset gebruikt wordt in luidsprekermode, dan wordt  op het scherm getoond.
3. Nu kan u via de microfoon in de handset spreken. Om het gesprek verder te zetten in de gewone mode, druk opnieuw de  toets.
4. Om het gesprek te beëindigen, druk de  toets.




### 1.9 Volume controle

Het volume in de handset kan in 3 niveau's ingesteld worden gedurende een gesprek. U kan dit instellen om het even welke mode u gebruikt, de handset, de hoofdtelefoon of de luidspreker mode. Om het volume in te stellen:




1. Er is een gesprek bezig in de handset.
2. Druk de  toets en het scherm toon de nieuwe instelling.  
(laag:  , medium:  , hoog:  )
3. Druk de  toets herhaaldelijk om in te stellen.

### 1.10 Mute toets

Indien u gedurende een gesprek met een 3de partij wenst te

spreken zonder dat de beller dit kan horen, dan kan u de  toets indrukken en  zal op het scherm komen. Om het gesprek verder te zetten met de beller, hou de  toets terug vast.

## 1.11 Paging/zoeken van de handset



1. Om een verloren handset terug te vinden, druk de  toets op het basisstation. De handset zal 10 seconden rinkelen en 'Paging' komt op het scherm. Daarenboven zal de blauwe LED indicator op het basisstation oplichten.
2. Om deze zoekactie te beëindigen, druk de  of **C** toets op de handset. Of druk de  toets op het basisstation.

## 1.12 Flash Functie

Door het drukken van de **R** toets, kan je een ander binnenkomend gesprek opnemen tijdens een gesprek dat bezig is. Opgelet, dit is afhankelijk van uw telefoon operator. Kijk na of uw telefoonoperator dit aanbied.

## 2.0 KENMERKEN


### 2.1 Telefoonboek

De handset heeft 70 geheugenplaatsen voor het opslaan van nummers met een bijhorende naam. Elke geheugenplaat kan tot 24 cijfers en 14 karakters bevatten. Wanneer het telefoonboek opgeroepen wordt, komt  op het scherm. Wanneer alle geheugenplaatsen volzet zijn, dan zal  knipperen.

#### 2.1.1 Nummers opslaan

1. Druk de  toets om in het **Menu** te gaan.
2. Druk **▲** of **▼** om door het telefoonboek te bladeren en druk **OK**.
3. Druk **▲** of **▼** om te bladeren naar **Toevoegen** en druk de **OK** toets.
4. Geef het telefoonnummer in en druk **OK**. Indien u een fout maakt, dan kan u het laatste cijfer wissen door op de **C** toets te drukken. Of u kan met de **▲** of **▼** toetsen de cursor positioneren op het foute cijfer en dan de **C** toets gebruiken om te wissen en het correcte cijfer in te geven.
5. Geef de naam in en druk **OK**. Om kleine letters in te geven, druk de **#** toets om tussen hoofd- en kleine letters te switchen. Druk opnieuw de **#** toets button om terug naar hoofdletters te switchen (het eerste karakter moet een hoofdletter zijn).
6. Indien er e fiche met dezelfde naam reeds bestaat, dan toont het scherm **Vervang** en vraagt u een bevestiging. Druk **▲** of **▼** om te switchen tussen **Ja** en **Nee**, druk dan **OK** om te bevestigen.
7. De handset komt terug in stand-by mode nadat u een update gedaan hebt van het telefoonboek.


### 2.1.2 Een fiches bekijken

1. Druk de  toets om in het **Menu** te gaan.
2. Druk **▲** of **▼** om te bladeren naar **Telefoonboek** en druk **OK**.
3. Druk **▲** of **▼** om naar **Bekijken** te gaan en druk **OK**.
4. Het scherm zal nu **TOTxxFICHES** tonen, waarbij xx het aantal fiches is in het telefoonboek. Druk **▲** of **▼** om de eerste fiche op te halen.
5. Druk **▲** of **▼** om door de fiches te bladeren. Of geef een letter in om sneller naar een fiche te gaan die met deze letter begint.
6. Druk de **C** toets om terug naar de stand-by mode te gaan.

### 2.1.3 Een fiche verwijderen

1. Volg de stappen 1-5 van paragraaf 2.1.2 om de gewenste fiche te vinden.
2. Druk en hou de **C** vast. Het scherm zal u vragen om te bevestigen.
3. Druk **▲** of **▼** om **Ja** te selecteren en druk **OK** om te bevestigen.
4. De handset komt terug naar de stand-by mode na een update van het telefoonboek.



### 2.1.4 Alle fiches wissen

1. Druk  om in het **Menu** te gaan.
2. Druk **▲** of **▼** om te bladeren naar **Telefoonboek** en druk **OK**.
3. Druk **▲** of **▼** om te bladeren naar **Alles wissen** en druk **OK**.
4. Druk **▲** of **▼** om **Ja** te selecteren en druk **OK** om te bevestigen. Indien u beslist om niet alle fiches te wissen, druk dan **▲** of **▼** om **Nee** te selecteren en druk **OK** om te bevestigen.
5. De handset komt terug in stand-by mode na een update van het telefoonboek.

### 2.1.5 Wijzigen van een fiche



1. Volg de stappen 1-5 van paragraaf 2.1.2 om de gewenste fiche te vinden.
2. Druk **OK** en het scherm zal het nummer tonen en u vragen om te wijzigen.
3. Druk **▲** of **▼** om de cursor naar het te wijzigen cijfer te verplaatsen. Druk de **C** toets om te verwijderen en geeft het juiste cijfer in om het te vervangen.
4. Druk **OK** en het scherm zal de naam tonen en vragen of u deze wenst te wijzigen.
5. Herhaal stap 3 om wijzigingen aan te brengen en druk **OK** om te bevestigen.
6. De handset komt terug in stand-by mode na een update van het telefoonboek..

### 2.1.6 Om een nummer op te roepen en te bellen

1. Volg de stappen 1-5 van paragraaf 2.1.2 om de gewenste fiche te vinden.
2. Druk  of  en het nummer wordt automatisch gebeld.


## 2.2 Herbel laatste nummer (LNR)

De handset heeft een logboek met uitgaande nummers. Het logboek kan tot 10 nummers onthouden. Om het LNR logboek te bekijken en te bellen:

1. Druk **▲**  en het scherm zal u het laatst gebelde nummer tonen.
2. Druk **▲** of **▼** om het logboek te bekijken.
3. Wanneer het gewenste nummer verschijnt, druk  om automatisch te bellen.

## 2.3 Caller ID (afhankelijk operator)

De CallerID functie laat u toe te zien wie u belt alvorens u het gesprek beantwoordt, of wie u gebeld heeft tijdens uw afwezigheid. U kan ook de tijd zien wanneer er gebeld is. Daarenboven, als er een 3de partij u belt, gedurende een telefoongesprek, zal het nummer getoond worden op het scherm en hoort u twee korte pieptonen. Deze functies werken enkel indien deze ondersteunt en geactiveerd zijn bij uw telefoonoperator.



Wanneer de telefoon rinkelt, dan ziet u de binnenkomende informatie van de beller op het scherm. Indien het nummer overeenkomt met een nummer uit uw telefoonboek van uw handset, dan zal de naam van de beller getoond worden. Tot 10 binnenkomende oproepen met elk 14 karakters en 24 cijfers kunnen in de handset opgeslagen worden. De oudste nummer zal automatisch overschreven worden als de lijst vol is. Indien u een oproep gemist heeft, dan zal  knipperen op het scherm.

Wanneer is CallerID display beschikbaar?


1. Terwijl rinkelen alvorens op te nemen. De fiche wordt dan opgeslagen in het Caller ID logboek met een 'nieuw-tekentje'.
2. Bij 3de partij onderbreking oproep gedurende een gesprek. Het laatste fiche van de 3de partij wordt opgeslagen in het Caller ID logboek zonder 'nieuw-tekentje'. U kan de **R** toets gebruiken op te switchen tussen de oproepen.

De werking kan verschillen naar gelang het telefoon netwerk. Contacteer uw telefoonoperator voor meer informatie.

### 2.3.1 Bekijken van het Caller ID logboek

1. Druk  om in het **Menu** te gaan.
2. Druk **▲** of **▼** om te bladeren naar **Caller ID** en druk **OK**.
3. Druk **▲** of **▼** om **Bekijken** te selecteren en druk **OK**.
4. Het scherm toont **NIEUWxxFICHE** (waarbij xx het aantal nieuwe nog niet bekeken bellers is) of **TOTxxFICHE** (waarbij xx het totaal aantal beller fiches in het logboek is). Druk **▲** of **▼** om de laatst ontvangen bellerfiche op te halen.
5. Druk **▲** of **▼** om door de fiches te bladeren. Druk  om te switchen tussen bellernaam en tijd van de oproep.


#### **OF:**

1. In stand-by mode, druk  **▼** (short key voor Beller Lijst).
2. Volg de stappen 4-5 hierboven om de fiches te bekijken.


### 2.3.2 Wissen van Caller ID fiches

1. Volg de stappen 1-5 van paragraaf 2.3.1 om de fiche te selecteren die u wenst te wissen.
2. Druk **C** en hou deze vast. Het scherm vraagt u een bevestiging.
3. Druk **▲** of **▼** om **Ja** te selecteren. Druk **OK** om te bevestigen en het scherm zal u de volgende fiche tonen. Indien u de fiche niet wenst te wissen, druk **▲** of **▼** om **Nee** te selecteren en druk **OK** om te bevestigen.
4. De handset komt automatisch terug naar de stand-by mode.

#### **OF:**

1. In stand-by mode, druk de  **▼** toets.
2. Volg de stappen 4-5 van paragraaf 2.3.1 om een fiche te selecteren die u wenst te wissen.
3. Volg de stappen 2-4 hierboven om de fiche te wissen.


### 2.3.3 Alle Caller ID fiches wissen

1. Druk  om in het **Menu** te gaan.
2. Druk **▲** of **▼** om te bladeren naar **Caller ID** en druk **OK**.
3. Druk **▲** of **▼** om **Alles wissen** te kiezen en druk **OK**.
4. Druk **▲** of **▼** om **Ja** te selecteren en druk **OK** om te bevestigen.  
Indien u beslist om niet alle fiches te wissen, druk **▲** of **▼** om **Nee** te selecteren en druk **OK** om te bevestigen.
5. De handset keert automatisch terug in stand-by mode.

### 2.3.4 Transfer van Caller ID fiches naar het telefoonboek


1. Volg de stappen 1-5 van paragraaf 2.3.1 om de fiche te selecteren die uw wenst te transfereren naar uw telefoonboek.
2. Druk **OK** en het scherm vraagt u of u het nummers wenst te wijzigen. Wijzig indien nodig.
3. Druk **OK** en het scherm vraagt u naar de naam van de beller. Geeft de naam in van de beller en druk **OK** om te bevestigen.
4. De handset keert automatisch terug naar de stand-by mode na een update van het telefoonboek.

#### **OF:**




1. In stand-by mode, druk  **▼**.
2. Volg de stappen 4-5 van paragraaf 2.3.1 om de fiche te selecteren die u wenst te transfereren naar uw telefoonboek.
3. Volg stappen 2-4 hierboven om de geselecteerde fiche naar het telefoonboek te transfereren.

Nota: U wordt aangeraden het volledig nummer op te slaan met de zone codes zodat de bijpassende naam getoond kan worden wanneer deze belt.

### 2.3.5 Herbellen van Caller ID nummers






1. Volg stappen 1-5 van paragraaf 2.3.1 om de fiche te selecteren die u wenst te bellen.
2. Druk de  toets om het nummer op het scherm terug te bellen.

#### OF:

1. In stand-by mode, druk de   toets.
2. Volg de stappen 4-5 in paragraaf 2.3.1 om de fiche te selecteren.
3. Druk  om het nummer op het scherm terug te bellen.


## 2.4 Bel volume en melodie

Er kunnen verschillende melodieën en volume niveau's geselecteerd worden voor interne en externe oproepen. Er zijn 5 belvolume niveau's en 4 melodie types beschikbaar. Om het belvolume en melodie te selecteren:

1. Druk  om in het **Menu** te gaan.
2. Druk  of  om te bladeren naar **Int Bel** (interne oproep) of **Ext Bel** (externe oproep).
3. Druk **OK** om eender **Int Bel** of **Ext Bel** te selecteren. Het scherm zal **NIV=x** en **TYP=y** (waarbij x het volume is, en y het type melodie) voor de huidige instellingen.
4. Ervaar de verschillende volume niveau's door het drukken van de toetsen 0, 1, 2, 3 of 4, en de verschillende belmelodieën door het drukken van de  of  toetsen.
5. Druk **OK** om uw selectie op te slaan, en de handset keert terug naar de stand-by mode.


## 2.5 Toetstoon

De handset is geprogrammeerd om een toetstoon te laten horen telkens een toets ingedrukt wordt. Deze pieptoon kan uitgeschakeld worden indien u dit wenst. Om deze uit te schakelen:


1. Druk  om in het **Menu** te gaan.
2. Druk **▲** of **▼** om te bladeren naar **TOETSTOON** en druk **OK**.
3. Druk **▲** of **▼** om te switchen tussen **AAN** en **UIT**.
4. Druk **OK** om uw selectie op te slaan.
5. De handset keert terug naar stand-by mode.

## 2.6 Tijd en datum


In stand-by mode toont het scherm u de tijd en datum (en de handset naam indien die ingesteld is). Om de tijd en datum in te stellen:

1. Druk  om in het **Menu** te gaan.
2. Druk **▲** of **▼** om te bladeren naar **INST. TIJD**.
3. Druk **OK** en de cijfers van het uur beginnen te knipperen.
4. Druk **▲** om de eenheden te selecteren (uur, minuten, datum of maand) en druk **▼** om het cijfer te wijzigen.
5. Druk **OK** om de instellingen op te slaan en de handset keert dan automatisch terug naar de stand-by mode.
6. Druk **C** om naar de stand-by mode terug te gaan.

## 2.7 Toetsenbord blokkeren


Deze handset heeft een toetsenbord blokkeringfunctie die u toelaat buitengaande oproepen te blokkeren alsook alle functies. Wanneer deze functie geactiveerd is, dan zal  op het scherm getoond worden en kan u enkel binnenkomende oproepen beantwoorden.

### 2.7.1 Activeren van de toetsenbord blokkering


1. Druk  om in het **Menu** te gaan.

2. Druk ▲ of ▼ om te bladeren naar **KLAV. BLOK.** en druk **OK.**
3. Druk ▲ of ▼ om **AAN** te selecteren.
4. Druk **OK** om uw selectie op te slaan.
5. De handset keert automatisch terug naar de stand-by mode.

### **2.7.2 Tijdelijk de toetsenbord blokkering deactiveren**






1. Druk  gevolgd door de \* toets, en de handset zal tijdelijk gedeblokkeerd worden.
2. Bel het nummer zoals gebruikelijk. De handset zal zich terug blokkeren nadat uw gesprek beëindigd is of nadat u een functiewijziging beëindigd heeft.

### **2.7.3 Deactiveren van de toetsenbord blokkering**

1. Druk  gevold door de \* toets.
2. Druk  opnieuw om in het **Menu** te gaan.
3. Druk ▲ of ▼ om te bladeren naar **KLAV. BLOK.** en druk **OK.**
4. Druk ▲ of ▼ om **UIT** te selecteren.
5. Druk **OK** om uw selectie op te slaan.
6. De handset keert automatisch terug naar de stand-by mode.

## 2.8 BEL mode






Deze handset is geprogrammeerd om te bellen via de DTMF mode. Niettemin kan u dit wijzigen naar PULSE mode. Om dit te wijzigen:

1. Druk  om in het **Menu** te gaan.
2. Druk  of  om te bladeren naar **BELMODE** en druk **OK**.
3. Druk  of  om te switchen tussen **tone** en **PULS**.
4. Druk **OK** om uw selectie te bevestigen.
5. De handset keert automatisch terug naar de stand-by mode.



## 2.9 Baby Mode (enkel beschikbaar met meerdere handsets)

Wanneer de baby mode geactiveerd is, dan zal de Handset automatische een intern gesprek opnemen en de beller kan dan luisteren. U kan deze mode gebruiken om een babykamer te monitoren.

### 2.9.1 Activeren / desactiver baby mode:

1. Druk de  toets om in het **Menu** te gaan.
2. Druk  of  om te bladeren naar **Baby mode** en druk **OK**.
3. Druk  of  om te switchen tussen **Aan** en **Uit**.
4. Druk **OK** om te bevestigen.
5. De handset keert terug in standby mode.


### 2.9.2 Om een handset te bellen in baby mode:

1. Hou de **INT**  toets 2 seconden ingedrukt, u hoort een korte beep en het scherm zal **Paging**.
2. Geeft het handset nummer in van de handset die in babysmode staat.
3. De andere kant zal automatische opnemen.
4. Druk  om het gesprek te beëindigen.

## 2.10 Naam van de Handset

Voor eenvoudige identificatie kan u uw handset een naam geven met maximum 8 alfanumerische karakters. Tijdens de stand-by mode zal deze naam, de huidige tijd en datum getoond worden op het scherm.

### 2.10.1 Opslaan van de handset naam

1. Druk  om in het **Menu** te gaan.
2. Druk **▲** of **▼** om te bladeren naar **HS NAAM** en druk **OK**.
3. Geef alfanumerische karakters in, max. 8 karakters en druk **OK** om de naam op te slaan.
4. De handset keert automatisch terug naar de stand-by mode.


### 2.10.2 Wijzigen van de handset naam

1. Volg de stappen 1-2 hierboven om de handset naam op te halen in edit mode.
2. Druk **▲** of **▼** om de cursor naar de gewenste plaats te positioneren en druk **C** om het karakter te wissen of druk op het gewenste karakter om deze te vervangen.
3. Wanneer u klaar bent, druk **OK** om de naam op te slaan.
4. De handset keert automatisch terug naar de stand-by mode.

## 2.11 PABX centrale

Bij sommige PABX centrales die niet automatisch de identificatie code naar het publieke netwerk ophalen, moeten de publieke toegangs codes geprogrammeerd worden (max. 2 karakters). Indien uw prefix karakters overeenkomen met de PABX toegangs codes, dan zal uw telefoon automatisch een pauze inlassen na de identificatie code.

### 2.11.1 Opslaan van het PABX nummer

1. Druk  om in het **Menu** te gaan.
2. Druk **▲** of **▼** om te bladeren naar **PABX** en druk **OK**.
3. Druk **▲** of **▼** om **AAN** te selecteren en druk **OK** om te bevestigen
4. Geeft het PABX toegangsnummer in en druk **OK** om op te slaan.
5. De handset keert automatisch terug naar de stand-by mode.


### 2.11.2 Deactiveren PABX nummer

1. Volg de stappen 1-2 van hierboven.
2. Druk **▲** of **▼** om **UIT** te selecteren en druk **OK** om te bevestigen.
3. De handset keert automatisch terug naar de stand-by mode.

## 2.12 Directe oproep

Deze functie laat u toe de handset te programmeren met een special noodnummer dat gebeld kan worden door het drukken van slechts 1 toets. Het is mogelijk oproepen te beantwoorden ook al is deze functie actief. **NOODOPROEP** zal op het scherm komen als deze functie geactiveerd is.

### 2.12.1 Activeer en opslaan van het noodnummer


1. Druk  om in het **Menu** te gaan.
2. Druk **▲** of **▼** om te bladeren naar **NOODOPROEP** en druk **OK**.
3. Druk **▲** of **▼** om **AAN** te zetten en druk **OK** om te bevestigen.
4. Geeft het nummer in (max. 24 cijfers) en druk de **OK** toets om op te slaan.
5. De handset keert automatisch terug naar de stand-by mode met **NOODOPROEP** op het scherm om u te herinneren dat deze functie aan staat.

### 2.12.2 Deactiveren van het noodnummer

1. In stand-by mode met **NOODOPROEP** op het scherm, druk de **C** toets en hou deze vast gedurende 3 seconden.
2. U zal een korte pieptoon horen, en de handset zal terugkeren naar de stand-by mode.


## 2.13 Standaard waarden

De standaard warden bevatten: **INT EL** (NIV=1 TYP=01), **EXT BEL** (NIV=1 TYP=01), **TOETSTOON** (Aan), **BELMODE** (Tone), **HS NAAM** (Geen), **PABX** (Uit) and **TAAL** (English). Volg de volgende stappen om de standaard waarden van de telefoon in te stellen:

1. Druk  om in het **Menu** te gaan.
2. Druk **▲** of **▼** om te bladeren naar **STANDAARD** en druk **OK**.
3. Druk **▲** of **▼** om **Ja** te kiezen en druk **OK** om te bevestigen.
4. De handset keert terug naar de stand-by mode.

## 2.14 Taal

De handset heeft 3 beschikbare talen English, Français, Nederlands.  
Om de taal te kiezen:

1. Druk  om in het **Menu** te gaan.
2. Druk **▲** of **▼** om te bladeren naar **TAAL** en druk **OK**.
3. Druk **▲** of **▼** om de gewenste taal te selecteren en druk **OK** om te bevestigen.
4. De handset keert terug naar de stand-by mode.

## 2.15 DECT systeem

De telefoon kan de basis vormen van een multi-handset DECT telefoon systeem die u toelaat:

- Aanmelden van tot 6 handsets op hetzelfde basisstation.
- Aanmelden van tot 4 basisstations op dezelfde handset.
- Het maken van interne oproepen en transfereren van gesprekken van de ene handset naar de andere als deze op dezelfde basis aangemeld zijn.
- Aanmelden van een andere GAP (Generic Access Profile) compatibele handset op het basisstation.



## 2.16 Extra handsets

Het toevoegen van extra handsets laat u de volledige faciliteiten toe van transfers en intercom. Er kan een maximum van 1 externe oproep en 1 interne oproep tegelijkertijd behandeld worden. Er moet een handset als prioritair gebruik aangemeld worden aan het basisstation. De aanmelding van elke handset geeft hen een specifiek nummer, van 1 tot 6. Dit nummer wordt enkel gebruikt voor interne gesprekken. Bij aankoop is de handset reeds aangemeld op het basisstation als nummer 1. Indien extra handsets toegevoegd worden aan het systeem, dan moeten de batterijen van deze handset eerst 15 uur ononderbroken opgeladen worden alvorens deze te gebruiken.



## 2.17 Intercom oproep

Indien meerdere handsets aangemeld zijn op het basisstation is het mogelijk gesprekken te voeren van de ene handset met een andere. Dit gesprek is dan volledig gratis.

### Om een intercom gesprek te voeren:




1. Druk en hou **INT**  ingedrukt gedurende 2 seconden. U hoort een korte pieptoon en **PAGING** zal op het scherm komen.
2. Geef het handsetnummer dat u wenst te bellen in.
3. **PAGING** en het nummer van de gebelde handset komen nu op het scherm.
4. Om de oproep te beantwoorden, druk de  toets op de opgebelde handset. **INTERCOM** en de handset die opbelt komt nu op het scherm.


### Om een externe oproep te beantwoorden terwijl een intern gesprek bezig is:

1. U hoort een herinneringtoon wanneer een intern gesprek bezig is.
2. Druk  om het interne gesprek te beëindigen.
3. Wanneer de beltoon rinkelt op de handset, beantwoord de binnenkomende oproep door terug op de  toets te drukken.

## 2.18 Oproepen doorschakelen


Indien er 2 handsets op het basisstation aangemeld zijn, dank kan u een extern gesprek doorschakelen van de ene handset naar de andere. Om dit te doen:

1. Wanneer het extern gesprek opgenomen is, druk en hou de toets **INT**  vast tot **PAGING** op het scherm verschijnt.
2. Geef het handset nummer in van de handset waarnaar u wenst te transfereren.
3. Druk  op de ontvangende handset en de bellende handset drukt  om het gesprek door te schakelen.

4. Indien de oproep niet beantwoord wordt, druk en hou de toets **INT**  vast op de bellende handset om het gesprek terug te nemen.

## 2.19 Conferentie gesprek

Er kan een conferentie gesprek opgezet worden tussen 2 handsets en 1 basisstation. Om dit te activeren:

1. Wanneer een extern gesprek bezig is, druk en hou de toets **INT**  vast en geef dan het nummer in van de handset die u wenst te bellen.
2. Druk en hou de **#** toets gedurende 3 seconden vast, **INTERCOM** zal op het scherm verschijnen en een conferentie gesprek wordt begonnen.

## 3.0 UITGEBREIDE AANMELDING


### 3.1 Aanmelden van een handset aan een basisstation

Indien een extra handset toegevoegd wordt aan het systeem, dan moet deze eerst aangemeld worden aan het basisstation. Om dit te doen:

1. Druk de  toets en hou vast gedurende 10 seconden tot het basisstation een pieptoon laat horen. (verwar de pieptoon niet met de pagingtoon), en laat dan de toets los.
2. Druk de  toets op de handset om in het **Menu** te gaan.
3. Druk **▲** of **▼** om te bladeren naar **AANMELDEN**.
4. Druk **OK** en het scherm toont u **BASIS**.
5. Selecteer het nummer van het basisstation (1-4) door te drukken op **▲** of **▼** en dan op **OK** om te bevestigen.
6. Het scherm toont u: **PIN:**, geeft de pincode in van het basisstation, standaard is dat **1111**.
7. Druk **OK** om te bevestigen.
8. De handset gaat automatisch in stand-by mode, en het scherm toont u het handsetnummer.


### 3.2 Aanmelden van een GAP compatibele handset

Er kan ook een GAP compatibele handset van een ander merk aangemeld worden op het basisstation. Om dit te doen:

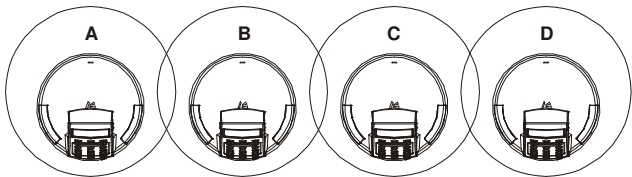
1. Druk  en hou deze vast gedurende 10 seconden tot de het basisstation een pieptoon laat horen, en laat dan de toets los. (verwar de pieptoon niet met de pagingtoon).
2. Volg de aanmeldingsprocedure van uw handset om deze aan te melden. Refereer naar de gebruikershandleiding van uw handset.

### 3.3 Aanmelden van de handset aan meerdere basisstations

Indien de handset aangemeld is aan meer dan 1 basisstation, dank kan zijn bereik uitgebreid worden. Uw handset kan aangemeld worden op maximum 4 basisstations. Refereer naar hoofdstuk 3.1 voor het aanmelden van een handset aan een basisstation (Nota: u moet verschillende basisnummers manueel selecteren). Om een ander basisnummer te selecteren (indien de handset reeds op meer dan 1 basisstation aangemeld is):

1. In stand-by mode, druk de  toets om in het **Menu** te gaan.
2. Druk **▲** of **▼** om te bladeren naar **KIES BASIS** en druk **OK**.
3. Het scherm toont het huidig basisnummer van de handset. Druk **▲** of **▼** om het gewenste basisnummer te selecteren en druk **OK** om te bevestigen.
4. De handset komt terug naar stand-by mode met het toegewezen handset nummer voor dat basisstation op het scherm.

De figuur hieronder toont een systeem met 4 basisstations, A-D. De overlappende cirkels tonen het bereik van elk basisstation.



### 3.4 Afmelden

Om een handset af te melden van een basisstation, heeft u een tweede handset nodig die ook op dat basisstation aangemeld is. Om de eerste handset af te melden, volg de onderstaande procedure met de tweede handset:

1. Wees zeker dat de eerste handset in stand-by mode staat.
2. Druk de  toets op de tweede handset om in het **Menu** te gaan.
3. Druk de **▲** of **▼** om te bladeren naar **AFMELDEN** en druk **OK** om te bevestigen.
4. Druk **▲** of **▼** om het eerste handsetnummer die u wenst af te melden te selecteren (andere 5 handsets) en druk **OK**.
5. Geef de Basis PIN code in (standaard 1111) en druk **OK** om te bevestigen.
6. De tweede handset zal automatisch in stand-by mode terugkeren, ondertussen zal **ZOEKEN...** op het scherm getoond worden.
7. De geselecteerde handset is nu afgemeld.

## 4.0 PROBLEMEN OPLOSSEN

### 4.1 Binnenkomende nummers zijn niet zichtbaar op het scherm

- Heeft u zich ingeschreven op de Called ID dienst van uw telefoonoperator?
- Is uw telefoon aangesloten aan een PABX centrale? Deze functie is niet beschikbaar wanneer aangesloten op een PABX.

### 4.2 DE telefoon werkt niet

- Is de stroom adapter juist aangesloten?
- Is de telefoonlijn kabel juist aangesloten?
- Zijn de batterijen van de handset geladen?
- Sluit een andere telefoon aan dezelfde telefoonlijn om te zien of deze werkt of niet. Indien deze ook niet werkt, contacteer uw telefoonoperator.
- Trek de stroom kabel uit, wacht even, en plug deze terug in. U moet een piepton horen vanuit het basisstation.

### 4.3 Geen beltoon

- Is het basisstation juist aan de stroomvoorziening aangesloten en staat de stroom aan?
- Is de telefoonkabel juist aangesloten aan de contactdoos?
- Meld de handset af, en terug aan (refereer hoofdstuk 3.1).

#### **4.4 U hoort een waarschuwingston gedurende een gesprek.**

- Het batterij niveau kan laag zijn, herlaad de batterijen van de handset.

#### **4.5 Het basisstation rinkelt niet.**

- Is het basisstation goed aangesloten aan de stroomvoorziening en staat deze aan?

#### **4.6 Het scherm op de handset is leeg.**

- Staat de handset uit?
- Is de handset ingeschakeld?

#### **4.7 Het basisstation rinkelt VOOR de handset**

- Dit is normaal bij draadloze telefoons.

#### **4.8 De handset rinkelt niet**

- Staat de beltoon af?

#### **4.9 Bellen vanuit het geheugen gaat niet.**

- Sla een nieuw nummer op in het geheugen en probeer opnieuw.

#### **4.10 Het scherm toont NOODOPROEP**

- Druk lang op de **C** toets (refereer naar hoofdstuk 2.14).

#### **4.11 De handsetnaam wordt niet getoond op het scherm als de basis en handset uitgeschakeld geweest zijn voor 5 minuten.**

- Terug aanmelden van de handset (refereer hoofdstuk 3.1).

### TECHNISCHE GEGEVENS

Stand-by tijd	> 80 uur
Gesprekstijd	4,5 uur handenvrij ongeveer 1 uur
Bereik	Tot 300 m in open veld Tot 50m in binnenshuis
Telefoonboek	70 plaatsen
Batterijen	2 x 1,2V AAA heroplaadbaar
Afmetingen (B x H x D)	Handset 42x139x26mm Basis: diameter 99,5 x 38 mm

Technische gegevens kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.

© 2005 dectel