

Guide utilisateur

Version 03/06




dectel[®] D501

Combiné DECT sans fil

Code Comm. 10559





Contenu

1. Bienvenue	3
2. Installation du combiné	4
2.1. Connecter le socle chargeur	4
2.2. Installer les piles	4
2.3. Enregistrer le combiné	5
2.4. Suppression d'un combiné	6
3. Informations piles	7
3.1. Alerte de piles faibles	7
3.2. Nettoyage des plots de charge	7
4. Guide rapide	8
5. Informations générales	9
6. Garantie	10
Référence A: Touches et fonctions du combiné et du socle.....	11
Référence B: Symboles écran	12





1. Bienvenue



Pour les noms des touches et les noms des icônes de l'écran, consulter 'Référence A : Touches et fonctions du combiné et du socle', et 'Référence B : Symboles de l'écran', en dernière page.

Vous venez d'acheter un combiné et un chargeur optionnels D501. Félicitations! Ce combiné supplémentaire est compatible avec les modèles D510 et D515 (les numéros de modèles peuvent varier). Chaque modèle de cette série peut prendre en charge jusqu'à six combinés. Vous pouvez installer votre combiné sans fil toutes options dans n'importe quelle pièce de votre habitation, à condition de disposer d'une alimentation secteur en courant alternatif (CA) pour brancher le socle/chargeur.



IMPORTANT

Le combiné supplémentaire D501 ne fonctionnera qu'une fois enregistré sur votre socle principal. Pour de plus amples informations sur le fonctionnement de votre combiné supplémentaire, veuillez vous référer au guide de l'utilisateur de votre socle principal.



Contenu du coffret :

Assurez-vous que le coffret contient les éléments suivants. Si vous constatez qu'un article manque ou est endommagé, contactez votre détaillant.

- ✍ Combiné sans fil
- ✍ Socle/chargeur
- ✍ Adaptateur CA
- ✍ 2 piles rechargeables (1,2 V 550 mAh)
- ✍ Le présent guide de l'utilisateur





2. Installation du combiné

Trois étapes simples pour mettre votre combiné en marche :

1. Connectez le socle/chargeur
2. Installez les piles et laissez le combiné charger pendant 15 heures.
3. Enregistrez le combiné sur le socle principal.

2.1. Connecter le socle/chargeur

1. Branchez l'adaptateur CA à la fiche d'entrée en courant continu (CC) et à une prise électrique murale standard 230 V CA.
2. Posez le chargeur sur un bureau ou une table.



**Utilisez exclusivement l'adaptateur CA fourni.
N'utilisez pas d'autre adaptateur CA.
Placez le socle/chargeur près d'une prise de courant
CA afin de pouvoir débrancher l'adaptateur CA.**




2.2. Installer les piles et laisser le combiné charger pendant 16 heures

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles. Appuyez sur l'empreinte en demi-cercle et faites glisser le couvercle.
2. Chargez les piles pendant 16 heures avant la première utilisation. Pour charger les piles, placez le combiné sur le socle/chargeur. Pendant le chargement, le témoin de charge défile. Une fois les piles chargées, toutes les barres du symbole de batterie s'affichent pleines lorsque vous retirez le téléphone de son socle. Si le témoin de charge ne défile pas, remplacez le combiné sur le socle/chargeur et vérifiez que les plots de charge sont bien en contact.



**Utilisez exclusivement les piles fournies avec votre téléphone.
Rechargez régulièrement votre combiné en le remettant sur son socle après chaque utilisation.**













2.3. Enregistrer le combiné

VOUS DEVEZ ENREGISTRER VOTRE COMBINÉ D501 SUR LE SOCLE PRINCIPAL AVANT TOUTE UTILISATION !

Lorsque vous enregistrez un nouveau combiné sur les socles principaux des modèles D510 et D515, vous devez y saisir le code PIN de ces derniers. Le code PIN par défaut est 0000. Si vous souhaitez le modifier, reportez-vous au guide de l'utilisateur.

Avant de procéder à l'enregistrement, assurez-vous de disposer à la fois du socle et du combiné. Vérifiez également que tous les combinés et le socle sont en mode veille.

Sur le combiné D501 que vous souhaitez enregistrer :

1. Appuyez sur **MENU** pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur  ou  pour sélectionner l'icône 'Réglages' et appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que 'Régl avancés' s'affiche et appuyez sur **OK** soft key.
4. Appuyez sur  ou  pour sélectionner 'Enregistrer' et appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur  ou  pour sélectionner le numéro de votre socle et appuyez sur **OK**.

Sur votre socle principal :

6. Appuyez sur 'Trouver un combiné' et maintenez cette touche enfoncée pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le signal d'enregistrement. Le 'mode enregistrement' est activé.

Si 6 combinés sont déjà enregistrés sur le socle (6 étant le nombre maximum), vous devez supprimer un combiné du socle pour pouvoir enregistrer le nouveau combiné. Pour supprimer un combiné du socle, consultez la section ci-dessous

Sur le combiné D501 que vous souhaitez enregistrer :

7. Entrez le code PIN du socle. Le code prédéfini du socle est 0000.

Une fois l'enregistrement terminé, vous entendez un signal de confirmation.

En mode veille, le nouveau numéro du combiné s'affiche.

Le numéro disponible suivant est attribué automatiquement au combiné.

Si l'enregistrement échoue, 'Non enregistré' s'affiche et vous devez répéter la procédure d'enregistrement.


















2.4 Suppression d'un combiné et du socle

Si plusieurs combinés sont enregistrés sur le socle, vous pouvez supprimer un combiné ou les socles enregistrés pour son utilisation.

Avant la suppression, vérifiez que tous les combinés et le socle sont en mode veille.

1. Appuyez sur **MENU** pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur  ou  pour sélectionner l'icône 'Réglages' et appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que 'Régl avancés' s'affiche et appuyez sur **OK** soft key.
4. Appuyez sur  ou  pour sélectionner 'Désenregistr' et appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur  ou  pour sélectionner 'Combiné' ou 'Base' et appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur  ou  pour afficher le combiné ou la base que vous souhaitez supprimer et appuyez sur **OK**.
7. Druk op  of  pour sélectionner " Oui " et appuyez sur **OK**.
8. Appuyez sur  pour revenir en mode veille.



Utilisation du combiné supplémentaire

Maintenant que votre nouveau combiné est enregistré, il offre les mêmes fonctions que les combinés d'origine. Vous pouvez :

- ✍ Transférer des appels entre combinés
- ✍ Utiliser deux combinés comme des radios bi-directionnelles en mode émetteur récepteur
- ✍ Tenir des conférences téléphoniques
- ✍ Accéder, grâce au combiné, au répondeur intégré ou au service vocal de message d'attente

Pour de plus amples informations sur le fonctionnement de votre nouveau combiné, veuillez vous référer au guide de l'utilisateur de votre nouveau téléphone.





3. Informations piles

3.1. Alerte de piles faibles

Vous devez recharger le combiné dans les cas suivants : le symbole de piles faibles s'affiche sur le combiné, « Charger piles » apparaît ou vous entendez le signal de piles faibles. Il est conseillé de replacer le combiné sur le socle entre chaque utilisation afin qu'il soit toujours chargé.

3.2. Nettoyage des plots de charge























Pour que la charge demeure efficace, nettoyez les plots de charge du combiné avec un chiffon humecté à l'eau claire. Frottez doucement jusqu'à suppression de toute saleté visible. Essayez minutieusement les plots avant de replacer le combiné sur son socle.

Attention : N'utilisez pas de diluant, de benzène, d'alcool ni aucun autre produit chimique. Cela pourrait décolorer la surface du téléphone et endommager les finitions.





4. Guide rapide

Passer un appel	 , puis composez le numéro.
Pré numéroté	Entrez le numéro, puis  .
Régler le volume de l'écouteur	Pendant un appel, appuyez sur  ou  .
Mettre fin à un appel	 ou replacez le combiné sur son socle/chargeur.
Recevoir un appel	Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur  .
Recomposer un numéro	 puis  ou  pour afficher le numéro, puis  .
Silencieux	Durant un appel, appuyez sur MENU et sélectionnez « Silencieux ». pour reprendre une conversation appuyez sur MENU , sélectionnez « SilencAnnulé » puis appuyez sur OK .
Enregistrer un numéro dans le répertoire	Appuyez sur  puis sur MENU , sélectionnez " NouvelleEntrée ", entrez le nom, appuyez sur OK , entrez le numéro et appuyez sur OK . Sélectionnez la sonnerie, appuyez sur OK , puis sélectionnez " Sauvegarder" et appuyez sur OK .
Composer un numéro du répertoire	 , puis  ou  ,  .
Type de sonnerie du combiné	Appuyez sur MENU , sélectionnez l'icône 'Réglages', appuyez sur OK , sélectionnez « Réglages audio », appuyez sur OK , sélectionnez « Type sonnerie » et appuyez sur OK . Appuyez sur  of  pour sélectionner « Externe » « Interne », « Appel », « Mélodie alarm » ou « Rendez-vous », puis appuyez sur OK . Appuyez sur  of  pour choisir la mélodie et appuyez sur OK .
Passer un appel interne	INT puis  ou  pour sélectionner le numéro ou le nom du combiné interne, puis OK ou  .



5. Informations générales

Cet appareil n'est pas conçu pour passer des appels d'urgence en cas de coupure de courant. Pour accéder aux services d'urgence, d'autres dispositions doivent être envisagées.

Sécurité

- ✘ Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni avec votre téléphone. L'utilisation d'un autre bloc d'alimentation annule votre garantie et peut endommager le téléphone.
- ✘ N'ouvrez pas le combiné ou le socle, sauf pour changer les piles. Vous risquez une électrocution ou vous vous exposez à d'autres risques. Les signaux radio transmis entre le combiné et le socle peuvent créer des interférences avec les prothèses auditives.
- ✘ NE PAS utiliser le téléphone dans les cas suivants :
 - à proximité d'appareils médicaux pour les soins intensifs ou les soins d'urgence ;
 - vous portez un stimulateur cardiaque ;
 - pendant un orage.
- ✘ NE PAS placer le téléphone :
 - à moins d'un mètre d'autres appareils électriques (téléviseur, radio, réveil, ordinateurs, etc.) car vous risquez de créer des interférences ;
 - sur un meuble en bois ancien ou verni (le téléphone peut chauffer pendant le chargement) ;
 - sur un tapis ou une autre surface composée de fibres. Vérifiez que l'air circule librement autour du téléphone.
- ✘ NE PAS exposer le téléphone :
 - à l'eau (de même, ne pas l'utiliser dans une pièce humide, comme une salle de bains) ;
 - au feu et aux matériaux explosifs ou dangereux ;
 - à la lumière directe du soleil.
- ✘ NE PAS jeter les piles avec les autres déchets ménagers. Il y a un risque de fuite de produits chimiques très toxiques.




Entretien

Nettoyage de votre appareil

Nettoyez le combiné, le socle et le chargeur avec un chiffon humide (bien essoré) ou un chiffon antistatique. N'utilisez jamais de chiffon sec pour éviter de créer une décharge d'électricité statique. N'utilisez jamais de produit à polir sous peine d'endommager le téléphone.





Remplacement des piles du combiné

Au fil du temps, l'usure des piles du combiné réduit l'autonomie du combiné en conversation et en veille après le chargement. Les piles doivent finalement être remplacées.

Mise en place de nouvelles piles

1. Retirez le couvercle du compartiment des piles et les piles usagées.
2. Insérez des piles rechargeables. Connectez les piles en respectant la polarité. Remplacez le couvercle du compartiment.

6. Garantie

Nonobstant ses droits vis-à-vis du dealer, l'utilisateur (client) peut faire valoir son droit de garantie aux conditions suivantes:




- ✍ Si le nouvel appareil ou ses accessoires présentent des défauts dans les 24 mois après l'achat suite à des vices de fabrication et/ou fautes de matériel, dectel a le choix soit de réparer gratuitement l'appareil soit de le remplacer par un autre appareil de technique récente. Dans le cas de pièces exposées à l'usure (batteries, clavier, boîtier), cette garantie sera valable pour une période de six mois après la date d'achat.
- ✍ Cette garantie n'est pas d'application dans la mesure où le défaut de l'appareil résulte d'une mauvaise utilisation et/ou du non-respect des instructions contenues notamment dans le manuel d'utilisateur.
- ✍ La preuve d'achat datée tient lieu de certificat de garantie.
- ✍ Remplacements des appareils défectueux ne se font jamais de l'utilisateur final vers dectel. Echanges des défectes se font toujours par le réseau de revendeurs de dectel.
- ✍ Cette garantie est valable pour les nouveaux appareils achetés en Union Européenne.






Référence A: Touches et fonctions du combiné et du socle

Combiné

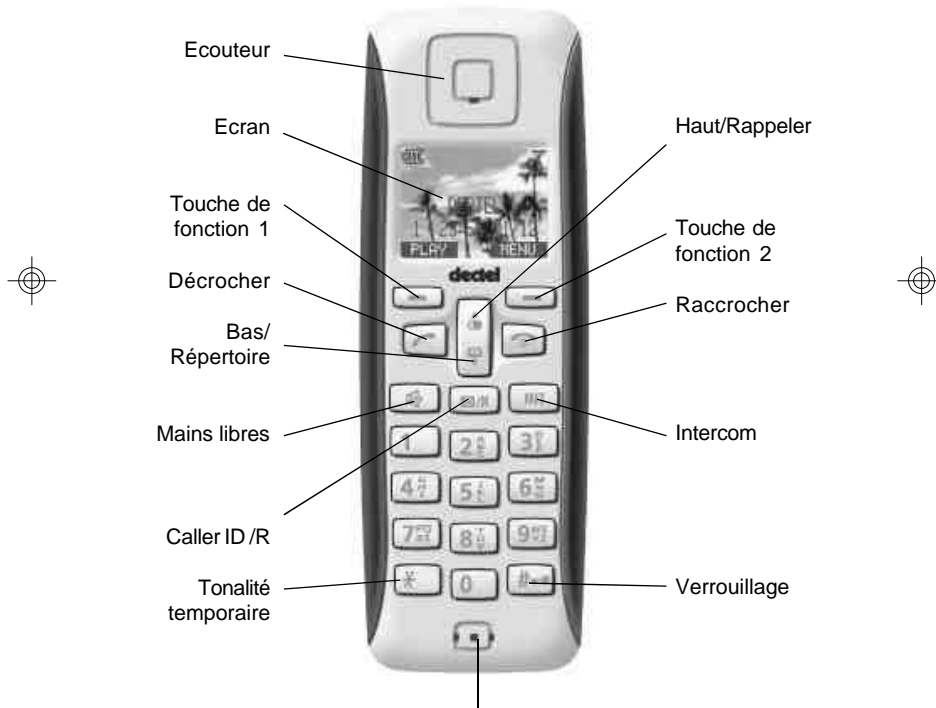





Socle



Référence B: Symboles écran

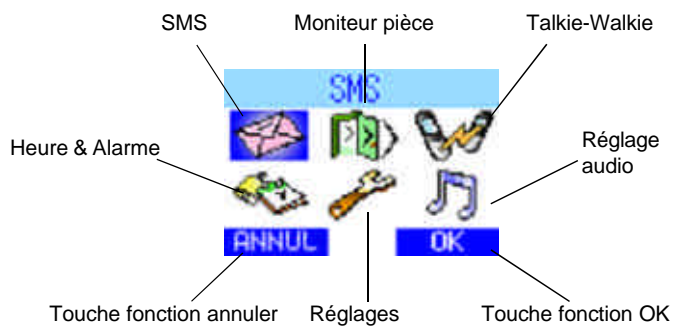



dectel sur l' internet: www.dectel.net

Déclaration CE

Cet appareil est homologué dans votre pays. Les spécificités nationales sont prises en compte. L'appareil est conforme au directive européenne R&TTE (1999/5/EG) et est confirmé par le label CE.


Extrait de la déclaration originale


"We, dectel, declare, that the above mentioned product is manufactured according to the R&TTE-Directive 99/5/EC". The Declaration of Conformity (DoC) has been signed.

In case of need of a copy of the original document, a copy can be asked by e-mail at dectel@dectel.be.









© dectel 2006
Printed in China
UZZ21441BZ(0)

