

# Gebruikershandleiding

Versie 03/06



## dectel<sup>®</sup> D501

Draadloze DECT Handset

Best. Code 10559





## Inhoud

<b>1. Welkom</b> .....	<b>3</b>
<b>2. De handset installeren</b> .....	<b>4</b>
2.1. De lader aansluiten .....	4
2.2. Montage van de batterijen .....	4
2.3. De handset aanmelden .....	5
2.4. Een handset afmelden .....	6
<b>3. Batterijgegevens</b> .....	<b>7</b>
3.1. Batterij bijna leeg .....	7
3.2. Batterij contacten reinigen .....	7
<b>4. Snelgids</b> .....	<b>8</b>
<b>5. Algemene informatie</b> .....	<b>9</b>
<b>6. Garantie bepalingen</b> .....	<b>10</b>
<b>Referentie A: Toetsen en functies van de handset en basis</b> .....	<b>11</b>
<b>Referentie B: Scherm symbolen</b> .....	<b>12</b>





## 1. Welkom

---



Voor de namen van de toetsen en de symbolen op de display verwijzen we naar "Referentie A: Toetsen en functies van de handset & basis" en "Referentie B: Symbolen op de display" op de laatste

Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe D501 optionele handset en lader. Deze handset kan worden gebruikt met de volgende series: D510 en D515 (modelnummers kunnen variëren). Ieder model uit deze series kan 6 handsets ondersteunen. U kunt een complete draadloze handset overal in huis gebruiken zolang er een stopcontact in de buurt is om de lader aan te sluiten.



### **BELANGRIJK**

De D501 uitbreidingsset kan pas functioneren als deze is aangemeld bij de basis. Zie de handleiding van de basis voor instructies betreffende het aanmelden van nieuwe handsets.



### **Inhoud van de verpakking**

Controleer of al deze items zijn geleverd. Als een of meer items ontbreken, moet u meteen contact opnemen met de verkoper.



- ✍ Draadloze handset
- ✍ Lader
- ✍ AC adapter
- ✍ 2 x herlaadbare batterijen (1.2V 550 mAh)
- ✍ Deze handleiding





## 2. De extra handset installeren

---

Volg deze drie eenvoudige stappen om de nieuwe handsets gebruiksklaar te maken.

1. De lader aansluiten.
2. Monteer de batterijen en laat de nieuwe handset 15 u laden.
3. Meld de nieuwe handset aan bij de basis.

### 2.1. De lader aansluiten

1. Sluit de AC adapter aan op de DC IN aansluiting en een standaard 230V AC stopcontact.
2. Plaats de lader op een bureau of tafel.



**Gebruik alleen de bijgeleverde AC adapter. Gebruik geen andere AC adapter.**  
**Plaats de lader in de buurt van het stopcontact zodat u de stekker veilig kunt uittrekken.**



### 2.2. Monteer de batterijen en laat de nieuwe handset 16 u laden.

1. Verwijder het batterijdeksel. Druk op de halfronde markering en schuif het deksel weg.
2. Laat de batterijen 16 u laden voordat u de handset gebruikt. Om de batterijen te laden plaatst u de handset op de lader.  
Tijdens het laden beweegt het symbool. Als de batterij volledig is geladen, zijn alle staafjes van het batterijsymbool gevuld als de telefoon uit de houder wordt gehaald.  
Als het symbool niet beweegt, plaatst u de handset opnieuw in de lader. Controleer of de contacten met elkaar zijn verbonden.



**Gebruik alleen de batterijen die bij de telefoon zijn geleverd.**  
**Laad de handset regelmatig bij door deze na ieder gesprek op de lader te plaatsen.**





### 2.3. De handset aanmelden









U MOET DE D501 AANMELDEN BIJ DE BASIS VOORDAT U DEZE KUNT GEBRUIKEN!

Voor bases D510 en D515 moet u als u een nieuwe handset aanmeldt bij uw basis, de PIN-code van de basis invoeren.

De standaard PIN-code is 0000. Voor het wijzigen van deze code zie de betreffende handleiding voor gedetailleerde instructies.

Voordat u de handset aanmeldt, moet u controleren of u de handset en basis bij u hebt. Controleer of alle handsets en de basis in stand-by modus zijn.

#### Op de D501 handset die u wil aanmelden:

1. Druk op de **MENU** soft key om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  om het 'Instellingen' symbool te selecteren en druk op de **OK** soft key.
3. Druk op  of  tot 'Geav. inst.' wordt weergegeven en druk op de **OK** soft key.
4. Druk op  of  om 'Registreren' weer te geven en druk op de **OK** soft key.
5. Druk op  of  om uw basisnummer te selecteren en druk op de **OK** soft key.



#### Op de basis:

6. Houd de knop 'Handset zoeken' op het basisstation gedurende ca. 5 seconden ingedrukt tot u het aanmeldgeluid hoort. Nu bent u in aanmeldmodus.

Als bij de basis het maximum aantal handsets (6) is aangemeld, moet u een bestaande handset afmelden voordat u de nieuwe handset kunt aanmelden. Zie het volgende hoofdstuk voor het afmelden van handsets.

#### Op de handset D501 die u wil aanmelden:

7. Voer de PIN-code van de basis in. De standaard PIN-code is 0000.

U hoort een bevestigingssignaal als het aanmelden is gelukt.

In stand-by modus wordt het nummer van de nieuwe handset weergegeven.

De handset krijgt automatisch het eerstvolgende handsetnummer.

Als het aanmelden niet is gelukt, wordt "Niet gereg." weergegeven op de display. U moet de aanmeldprocedure herhalen.





#### 2.4. Een handset afmelden

Als u meer dan een handset hebt aangemeld bij uw basis, kunt u een handset of basis afmelden.

Voor het afmelden moet u controleren of alle handsets en de basis in stand-by modus zijn.

1. Druk op de **MENU** soft key om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op of om het 'Instellingen' symbool te selecteren en druk op de **OK** soft key.
3. Druk op of tot 'Geav. inst.' wordt weergegeven en druk op de **OK** soft key.
4. Druk op of om 'Deregistreren' weer te geven en druk op de **OK** soft key.
5. Druk op of om 'Handset' of 'Basis' te selecteren en druk op de **OK** soft key.
6. Druk op of om de handset of basis weer te geven die u wil afmelden en druk op de **OK** soft key.
7. Druk op of om 'Ja' te selecteren en druk op de **OK** soft key.  
Als de handset met succes is afgemeld bij de basis, hoort u een bevestigingstoon.
8. Druk op om af te sluiten en terug te keren naar stand-by.



#### De extra handsets gebruiken

Nu u uw nieuwe handset hebt aangemeld, heeft deze dezelfde functies als de handsets die bij de telefoon zijn geleverd.

Met uw nieuwe handset kunt u:

- ≠ gesprekken doorverbinden naar andere handsets
- ≠ twee handsets gebruiken in Walkie-Talkie mode
- ≠ conferentiegesprekken houden
- ≠ het ingebouwde antwoordapparaat of de voice Message Waiting Service bedienen met de Handset

Zie de handleiding van de basis voor instructies betreffende het bedienen van de uitgebreide telefoon.





## 3. Batterijgegevens

---

### 3.1. Batterij bijna leeg

Als het symbool is weergegeven op de handset, "Batterij leeg" en een waarschuwingsgeluid worden weergegeven, moet u de handset herladen. We adviseren dat u na ieder gesprek de handset op de lader plaatst, zodat deze steeds geladen is.

### 3.2. De batterij contacten reinigen

Voor een goede werking van de lader moeten de laadcontacten met gewoon water worden gereinigd. Wrijf voorzichtig tot alle zichtbare vuil is verdwenen. Droog de contacten goed voordat u de handset weer op de lader plaatst.

**Opgelet:** Gebruik geen verdunner, benzeen, alcohol of andere chemische producten. U kan dan immers het oppervlak van de telefoon aantasten en beschadigen.





## 4. Snelgids

Functie	Toets indrukken
Een gesprek voeren	, nummer invoeren
Vorbereidend bellen	Nummer invoeren, .
Hoornvolume regelen	Tijdens een gesprek  of .
Een gesprek beëindigen	of handset in de basis/lader plaatsen.
Binnenkomend gesprek	Telefoon rinkelt, .
Opnieuw kiezen	dan  of  om het nummer weer te geven, .
Geluid uitschakelen	Tijdens een gesprek de <b>MENU</b> soft key en "Stil" selecteren. Om het gesprek te hervatten drukt u op de <b>MENU</b> soft key, selecteert u "Stil uit" en drukt u op de <b>OK</b> soft key.
Nummer in het telefoonboek opslaan	, de <b>MENU</b> soft key, selecteer "Nieuwe invoer", voer naam in, de <b>OK</b> soft key, voer nummer in, de <b>OK</b> soft key. Selecteer de toon, de <b>OK</b> soft key, selecteer vervolgens "Opslaan", de <b>OK</b> soft key.
Nummer in het telefoonboek kiezen	, dan  of  , .
Belmelodie handset	De <b>MENU</b> soft key, selecteer het Instellingen symbool, de <b>OK</b> soft key, selecteer Inst. Audio, de <b>OK</b> soft key, selecteer <b>Beltype</b> , de <b>OK</b> soft key.  of  om <b>Extern</b> , <b>Intern</b> , <b>Paging</b> , <b>Alarm</b> of <b>Afspraak</b> te selecteren, de <b>OK</b> soft key. Druk op  of  om de melodie te selecteren, de <b>OK</b> soft key.
Een intern gesprek voeren	<b>INT</b> dan  of  om het interne nummer of de naam te kiezen, de <b>OK</b> soft key of .



## 5. Algemene informatie

Dit apparaat is niet ontworpen voor het bellen van de hulpdiensten als de stroom uitvalt. Voor oproepen naar de hulpdiensten moet u in dat geval een ander toestel gebruiken.

### Veiligheid

- ⚡ Gebruik alleen de voeding die bij de telefoon is geleverd. Als een andere voeding wordt gebruikt, vervalt de garantie en kan de telefoon worden beschadigd.
- ⚡ Probeer nooit de handset of basis te openen of manipuleren (behalve voor het wisselen van de batterijen). U kunt worden blootgesteld aan hoge spanningen en andere gevaren.
- ⚡ De radiosignalen tussen de handset en de basis kunnen interferentie veroorzaken met hoorapparaten.
- ⚡ U mag de telefoon NIET gebruiken:
  - in de buurt van levensreddende medische apparatuur.
  - als u een pacemaker hebt.
  - tijdens een elektrische storm.
- ⚡ U mag de telefoon NIET plaatsen:
  - op minder dan 1 m van andere elektrische apparaten, zoals een TV of radio, uurwerken/wekkers en computers omdat dan interferentie kan optreden.
  - op antiek/gefineerd hout (het product kan tijdens het laden warm worden).
  - op tapijten en andere oppervlakken met vezels.Zorg altijd voor een vrije luchtstroom rond het product.
- ⚡ U mag de telefoon NIET blootstellen:
  - aan water (of gebruiken in een vochtige ruimte, zoals een badkamer).
  - aan vuur, explosieve of andere gevaarlijke situaties.
  - aan direct zonlicht.
- ⚡ U mag de batterijen NIET meegeven met het gewone huisvuil. Er kunnen dan immers erg giftige chemische stoffen vrijkomen.




### Onderhoud

#### Apparaat reinigen

Veeg de handset, basis en lader schoon met een vochtige (geen natte) doek of een antistatisch doekje. Gebruik nooit een droge doek. Dit kan immers statische schokken veroorzaken. Gebruik geen huishoudelijk poetsmiddel. Dit kan immers het product beschadigen.





### Batterijen van de handset vervangen

Na verloop van tijd verliezen de batterijen hun lading en worden de gespreks- en stand-by tijd korter. De batterijen moeten dan worden vervangen.

### Nieuwe batterijen plaatsen

1. Verwijder het batterijdeksel en de oude batterijen.
2. Plaats de herlaadbare batterijen. Sluit de batterijen aan. Let hierbij op de polariteit. Plaats het batterijdeksel.

## 6. Garantie bepalingen


---

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:



- ⌘ Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal dectel naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, toetsenbord, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- ⌘ Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing.
- ⌘ Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum.
- ⌘ Vervangingen gebeuren nooit rechtstreeks van eindgebruiker naar dectel. Omruiling van defecten moeten steeds steeds via dectel's dealerkanaal gebeuren.
- ⌘ Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie.







## Referentie A: Toetsen en functies van de handset

---

### Handset

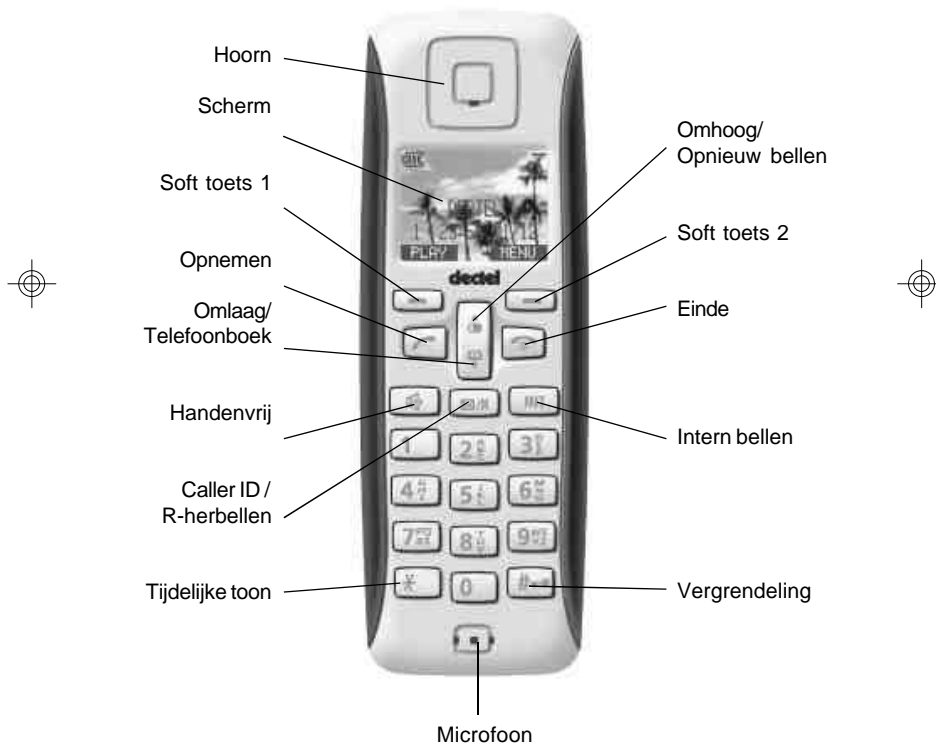




Laadstation



## Referentie B: Scherm symbolen

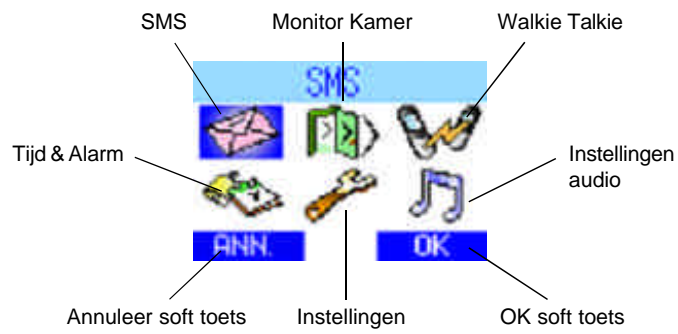



dectel op het internet: [www.dectel.net](http://www.dectel.net)

**CE-verklaring**

Dit toestel is bedoeld voor gebruik in uw land. Er is rekening gehouden met landspecifieke bijzonderheden.

Het toestel is conform met de basiseisen van de R&TTE-richtlijn en is gewaarborgd door de CE-markering.


**Uittreksel uit de originele verklaring:**


"We, dectel, declare, that the above mentioned product is manufactured according to the R&TTE-Directive 99/5/EC". The Declaration of Conformity (DoC) has been signed.

In case of need of a copy of the original document, a copy can be asked by e-mail at [dectel@dectel.be](mailto:dectel@dectel.be).









© dectel 2006  
Printed in China  
UCZZ01441BZ(0)

